* Obsah tejto príručky sa môže u vášho telefónu líšiť, záleží to od inštalovaného softvéru alebo vášho providera.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-03977A
Slovensky. 07/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

Dvojpásmový GPRS telefón SGH-S500

65000 Color Large TFT Screen
40 Polyphonic Ringtones

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia 7

Rozbalenie 9

Telefón 10

Rozloženie prvkov na telefóne 10
Displej 13
Zadné osvetlenie 15
Režim displej vypnutý 16

Začíname 17

Vloženie/Vyberanie SIM karty 17
Vkladanie/Vyberanie/Nabíjanie batérie 18
Zapínanie a vypínanie telefónu 22
Vyberanie funkcií a volieb 23

Volacie funkcie 25

Volanie 25
Ukončiť hovor 28
Príjem hovoru 28
Odmietnutie hovoru 29
Nastavenie hlasitosti 29
Prístup k voľbám počas hovoru 30
Používanie slúchadla s mikrofónom 37

Zadávanie textu 38

Ako zmeniť textový vstupný režim 39
Používanie režimu T9 40
Používanie abecedného režimu 42
Používanie symbolického režimu 44
Používanie číselného režimu 44

Telefónny zoznam 45

Vytvorenie položky telefónneho zoznamu 45
Vyhľadávanie čísel v telefónnom zozname 47

Zmena položiek v telefónnom zozname 48
Rýchla voľba 50
Kopírovanie položiek zo SIM karty do pamäte telefónu 52
Vymazávanie položiek z telefónneho zoznamu 52
Editovanie skupinových nastavení 53
Používanie iných funkcií telefónneho zoznamu 54

Používanie menu 57

Prístup k funkciám menu 57
Zoznam funkcií v menu 58

Správy 63

Prijaté *(Menu 1.1)* 63
Odoslané *(Menu 1.2)* 65
Nová správa *(Menu 1.3)* 66
Hlas. pošta *(Menu 1.4)* 68
Predvolené správy *(Menu 1.5)* 69
Nastavenia *(Menu 1.6)* 70
Stav pamäte *(Menu 1.7)* 70
Vymazať všetko *(Menu 1.8)* 71
Vysielanie *(Menu 1.9)* 71

Záznam hovoru 73

Neprijaté hovory *(Menu 2.1)* 73
Prijaté hovory *(Menu 2.2)* 73
Vytočené hovory *(Menu 2.3)* 74
Vymazať všetko *(Menu 2.4)* 74
Čas hovoru *(Menu 2.5)* 74
Ceny hovorov *(Menu 2.6)* 75

Nastavenia zvuku 77

Prichádzajúce hovory *(Menu 3.1)* 77
Správy *(Menu 3.2)* 78
Napájanie zapnuté/vypnuté *(Menu 3.3)* 79
Tón spojenia *(Menu 3.4)* 79
Tón tlačidiel *(Menu 3.5)* 79
Minútové oznámenie *(Menu 3.6)* 80
Tichý režim *(Menu 3.7)* 80

Nastavenia telefónu 81

Privítacia správa *(Menu 4.1)* 81

Zobraziť *(Menu 4.2)* 82
Jazyk *(Menu 4.3)* 83
Bezpečnosť *(Menu 4.4)* 84
Automatické vytáčanie *(Menu 4.5)* 87
Bočné tlačidlo *(Menu 4.6)* 87
Faxový režim *(Menu 4.7)* 88
Resetovať nastavenie *(Menu 4.8)* 89

Organizátor 90

Nová poznámka *(Menu 5.1)* 90
Kalendár *(Menu 5.2)* 92
Vytvoriť zoznam *(Menu 5.3)* 94
Hodiny *(Menu 5.4)* 95
Budík *(Menu 5.5)* 97
Kalkulačka *(Menu 5.6)* 99
Prevodník *(Menu 5.7)* 100
Časovač *(Menu 5.8)* 102
Stopky *(Menu 5.9)* 103

Sieťové služby 104

Presmerovanie hovoru *(Menu 6.1)* 104
Zákaz hovoru *(Menu 6.2)* 106
Hovor čaká *(Menu 6.3)* 108
Výber siete *(Menu 6.4)* 109
ID volajúceho *(Menu 6.5)* 110
Aktívna linka *(Menu 6.6)* 111

Funbox 112

Služby WAP *(Menu 7.1)* 112
Média box *(Menu 7.2)* 119
Hry *(Menu 7.3)* 119
IrDA *(Menu 7.4)* 122

Používanie ALS (Alternate Line Service) 126

Riešenie problémov 128

Prístupové kódy 131

Heslo telefónu 131

PIN 131
PIN2 132
PUK 132
PUK2 132
Heslo na blokovanie hovorov 133

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 134

Pôsobenie energie rádiových vĺn
(Informácie SAR) 134
Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií 135
Bezpečnosť cestnej premávky 137
Prevádzkové prostredie 139
Elektronické zariadenia 139
Potenciálne výbušné atmosféry 141
Tiesňové volania 142
Ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti 143
Starostlivosť a údržba 144

Glosár 146

Index 150

Základné informácie 155

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Skôr, než začnete používať svoj telefón, prečítajte si tieto pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo viesť k porušeniu zákonov.

Bezpečnosť cestnej premávky za každých okolností

Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke, vždy najskôr zaparkujte.

Pri tankovaní telefón vypnite

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho ani v blízkosti palív alebo chemikálií.

V lietadle telefón vypnite

Bezdrôtové telefóny môžu rušiť. Ich používanie v lietadle môže byť nielen protizákonné, ale aj nebezpečné.

V nemocnici telefón vypnite

V blízkosti lekárskych prístrojov telefón vypnite. Dodržiavajte všetky platné predpisy a pravidlá.

Rušenie

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu. To môže zhoršiť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Dodržiavajte všetky predpisy platné v tejto oblasti a telefón vypnite vždy tam, kde je jeho používanie zakázané, kde by mohlo spôsobovať rušenie alebo byť nebezpečné (napríklad v nemocnici).

Šetrné zaobchádzanie

Telefón používajte iba v normálnej polohe (pri uchu). Keď je telefón zapnutý, zbytočne sa nedotýkajte jeho antény.

Tiesňové volanie

Presvedčte sa, či máte telefón zapnutý a či je v prevádzke. Zadajte tiesňové číslo podľa miesta svojho súčasného pobytu a stlačte . Ak práve používate špeciálne funkcie, pred tiesňovým volaním ich deaktivujte. Čo najpresnejšie uveďte všetky potrebné informácie. Hovor ukončite až vtedy, keď Vám to operátor dovolí.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Dbajte, aby bol vždy v suchu.

Príslušenstvo a batérie

Používajte iba príslušenstvo a batérie schválené firmou Samsung.

Odborný servis

Inštalovať alebo opravovať Váš telefón smú iba pracovníci odborného servisu.

Viac informácií nájdete na “Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti” na strane 134.

Rozbalenie

Vo Vašom balíčku sa nachádza:

Telefón

Cestovný adaptér

Batérie

Remienok na zápästie



Príručka používateľa

Slúchadlo s mikrofónom

Poznámka: Príslušenstvo dodané s telefónom sa môže líšiť podľa toho, v ktorej krajine ste ho zakúpili.

Navyše môžete od miestneho predajcu značky Samsung získať toto príslušenstvo k svojmu telefónu:

- nabíjačka batérie
- jednoduchá súprava hands-free
- adaptér do zapaľovača
- dátová súprava

Telefón

Rozloženie prvkov na telefóne

Nasledujúce ilustrácie zobrazujú hlavné prvky na Vašom telefóne.

Otvorený

Zatvorený

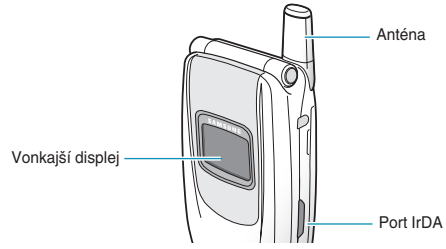

Tlačidlo/ tlačidlá	Popis
(mäkké tlačidlá)	Vykonávajú funkcie vyjadrené v texte nad nimi na spodnom riadku displeja.
	V režime Menu prejdite cez ponúkané možnosti a pamäť telefónneho zoznamu. V úspornom režime sa tlačidlom Doľava vstupuje do ponuky **Nová správa** a tlačidlom Doprava sa vstupuje do ponuky **Melódia**.
	V úspornom režime sa priamo spúšťa prehliadač WAP (Wireless Application Protocol).
	Spojí alebo prijme hovor. V režime Menu sa vyberá funkcia z menu alebo sa do pamäte ukladajú zadané informácie, napríklad meno do pamäte telefónu alebo SIM karty.
C	Vymaže znak na displeji. Ak tlačidlo v úspornom režime podržíte stlačené, rýchlo pristúpite do ponuky **Nová poznámka**.

Tlačidlo/ tlačidlá	Popis *(pokračovanie)*
	Ukončí hovor. Podržaním tlačidla sa telefón zapína a vypína. V režime Menu sa zruší to, čo ste zadali, a vráti Vás do úsporného režimu.
1	Podržaním v úspornom režime môžete rýchlo pristupovať do servera hlasovej pošty.
0 + ~ 9 WXYZ	Zadáva čísla, písmená a niektoré špeciálne znaky.
* #	V rôznych funkciách sa používa na rôzne účely. Ak tlačidlo * podržíte stlačené počas zadávania čísla, zadáte medzeru. Ak ho podržíte stlačené v režime Mode # , zadáte alebo ukončíte tichý režim.
	(na bočnej strane telefónu) Počas hovoru si nastavte hlasitosť slúchadla. Keď je v úspornom režime telefón otvorený, môžete nastaviť hlasitosť tlačidla. Keď je telefón v úspornom režime zatvorený, môžete zapnúť zadné osvetlenie vonkajšieho displeja. Ak tlačidlo podržíte stlačené počas prichádzajúceho hovoru a sklápacia časť telefónu je zatvorená, odmietnete hovor alebo stíšite vyzváňací tón strana 87.

Displej

Usporiadanie displeja

Na displeji sú tri oblasti:

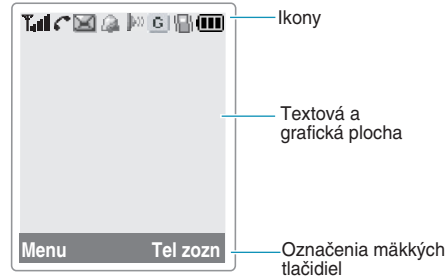

Plocha	Popis
Prvý riadok	Zobrazia sa rôzne ikony. Pozri strana 14.
Riadky v strede	Tu sa zobrazujú správy, pokyny a všetky informácie, ktoré zadáte, napríklad aké číslo sa má vytočiť.
Posledný riadok	Zobrazuje funkcie momentálne priradené obidvom mäkkým tlačidlám.

Ikony

Ikona	Popis
	Zobrazí, aký silný je prijímaný signál. Čím viac paličiek, tým je signál silnejší.
	Zobrazuje sa pri prebiehajúcom hovore.
	Objaví sa, keď ste mimo pokrytia. Keď sa zobrazí, nemôžete volať ani prijímať hovory.
	Zobrazí sa, ak máte novú alebo neprečítanú správu.
	Zobrazí sa, ak máte nové alebo nevypočuté hlasové správy.
	Zobrazí sa, ak ste zvonenie budíka nastavili na konkrétny čas.
	Zobrazí sa, ak je port IrDA aktívny. Viac informácií nájdete na strane 122.
	Zobrazí sa, ak ste pripojení do siete GPRS.
	Zobrazí sa, ak máte aktivovanú špeciálnu funkciu Presmerovanie hovorov.
	Zobrazí sa, ak položku ponuky **Typ upozornenia** nastavíte tak, aby telefón na prichádzajúci hovor reagoval vibrovaním; viac informácií nájdete na strane 77.
	Zobrazí sa, ak je aktivovaný tichý režim.
	Ukáže sa stav Vašej batérie. Čím viac paličiek sa zobrazí, tým je batéria viac nabitá.

Vonkajší displej

Váš telefón má displej na sklápacej časti. Ten ukazuje, že máte prichádzajúci hovor alebo že ste dostali správu. Ak si nastavíte budík, v určenom čase Vás upozorní.

Ak máte sklápaciu časť zatvorenú a tlačidlo hlasitosti podržíte stlačené, vonkajší displej sa podsvieti.

Ak máte k telefónu pripojené slúchadlo s mikrofónom, môžete zadné osvetlenie zapnúť aj tlačidlom na slúchadle s mikrofónom.

Zadné osvetlenie

Displej a tlačidlá sú osvetlené zozadu. Keď stlačíte niektoré tlačidlo alebo otvoríte sklápaciu časť telefónu, osvetlenie sa zažne. Ak počas stanovenej doby nestlačíte žiadne tlačidlo, osvetlenie sa vypne podľa Vašej voľby **Zadné osvetlenie** v menu. Viac informácií nájdete na strane 83.

Poznámka: Keď je telefón pripojený k súprave na používanie vo vozidle, ostáva zadné osvetlenie zapnuté.

Režim displej vypnutý

Ak v priebehu jednej minúty po zapnutí zadného osvetlenia nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa prepne do režimu Vypnuté, aby šetril batériu. Osvetlenie znova zapnete stlačením niektorého tlačidla.

Vloženie/Vyberanie SIM karty

Keď sa stanete účastníkom mobilnej siete, dostanete SIM kartu, v ktorej sú uložené Vaše účastnícke informácie, napríklad Váš PIN, všetky Vám dostupné voliteľné služby a podobne.

- Nedovoľte, aby sa miniatúrne SIM karty dostali do rúk malým deťom.
- SIM kartu a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo ohnutím. Preto buďte pri vkladaní alebo vyberaní SIM karty opatrní.
- Keď vkladáte SIM kartu, musí byť telefón vypnutý, až potom môžete vybrať batériu.

Vloženie SIM karty

1. V prípade potreby vyberte batériu podľa návodu na strane 18.
2. SIM kartu vložte a zasuňte pod západky. Dbajte o to, aby roh karty so zárezmi bol vľavo hore a zlaté kontakty karty boli obrátené dovnútra telefónu.

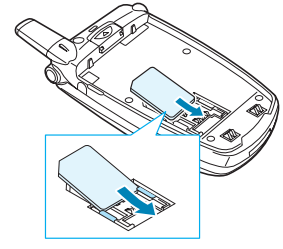

Vyberanie SIM karty

SIM kartu vyberiete tak, že ju podľa nákresu vysuniete z držiaka.

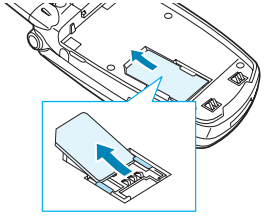

Vkladanie/Vyberanie/Nabíjanie batérie

Napätie do Vášho telefónu dodáva dobíjateľná lítiová batéria. Používajte iba schválené batérie a nabíjačky. Viac informácií Vám poskytne miestny predajca značky Samsung.

Poznámka: Pred prvým použitím telefónu musíte batériu nabiť úplne. Vybitá štandarná batéria sa naplno dobije v priebehu asi 140 minút.

Vkladanie batérie

1. Batériu zasuňte kolíčkami na jej spodnej strane do príslušných štrbín na telefóne.

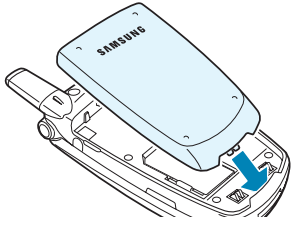

2. Batériu zatlačte oproti zadnej časti telefónu tak, aby zapadla na svoje miesto.

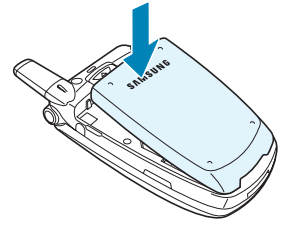

Vyberanie batérie

Batériu vyberiete tak, že jej úchytku potiahnete smerom nahor a v tejto polohe ju podržíte. Batériu vytiahnite z telefónu.

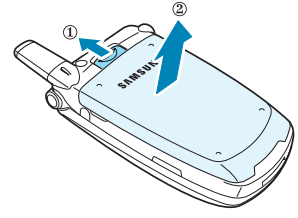

Nabíjanie batérie pomocou cestovného adaptéra

Poznámka: Telefón môžete používať aj počas nabíjania batérie. To však spôsobí pomalšie nabíjanie.

1. Konektor cestovného adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane telefónu. Skontrolujte, či šípka na konektore ukazuje smerom k prednej časti telefónu.

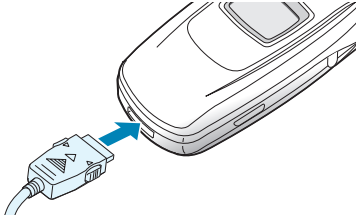

2. Adaptér zasuňte do bežnej zásuvky striedavého prúdu v stene.

   Na hlavnom a vonkajšom displeji sa zobrazí priebeh nabíjania. Pri nabíjaní sa ikona batérie v pravom hornom rohu displeja opakovane napĺňa, čo znamená, že nabíjanie batérie prebieha.

3. Po skončení nabíjania odpojte adaptér zo zásuvky a z telefónu stlačením sivých plôšok na obidvoch stranách konektora a konektor vytiahnite.

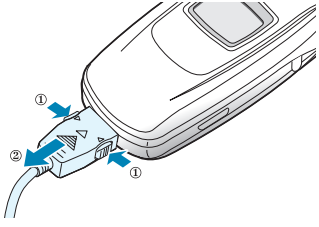

Ukazovateľ slabej batérie

Keď máte batériu slabú a ostáva iba niekoľko minút hovorného času, snímač batérie Vám to oznámi niekoľkými spôsobmi: blikaním ikony prázdnej batéria ( ), upozorňovacím tónom a správou, ktorá sa pravidelne zobrazuje na displeji.

Keď sa batérie vyčerpá tak, že telefón už nemôže fungovať, automaticky sa vypne.

Zapínanie a vypínanie telefónu

Ak chcete zapnúť telefón:

1. Sklápaciu časť telefónu otvorte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo , kým sa telefón nezapne.
3. Ak telefón požiada o PIN, zadajte PIN a stlačte mäkké tlačidlo **OK**. Viac informácií nájdete na strane 131.

   Telefón hľadá sieť a keď ju nájde, na hlavnom a vonkajšom displeji sa zobrazí aktuálny dátum a čas. Teraz môžete volať alebo prijímať hovory.

Poznámka: Ak chcete zmeniť jazyk, vyberte **Jazyk** v ponuke (**Menu 4.3**). Viac informácií nájdete na strane 83.

Telefón vypnete tak, že podržíte stlačené tlačidlo , až kým sa nezobrazí miniatúrna animácia vypínajúceho sa telefónu.

Vyberanie funkcií a volieb

Váš telefón má niekoľko funkcií, ktoré umožňujú nastaviť ho podľa Vašich predstáv. Tieto funkcie sú usporiadané do menu (ponúk) a submenu (podponúk), do ktorých sa pristupuje pomocou dvoch mäkkých tlačidiel označených a . Každá ponuka a podponuka umožňuje prezerať a meniť nastavenia konkrétnej funkcie.

Úloha mäkkých tlačidiel sa mení podľa aktuálneho kontextu; návesti alebo ikony v spodnom riadku displeja hneď nad tlačidlami ukazujú ich momentálnu úlohu.

Napríklad:

Stlačte ľavé mäkké tlačidlo. Teraz môžete pristúpiť k funkciám menu.

Stlačte pravé mäkké tlačidlo. Teraz môžete pristúpiť k špeciálnej funkcii Tel zozn.

Keď si chcete prezerať jednotlivé možné funkcie/voľby, vyberte si tú, ktorú potrebujete:

1. Stlačte príslušné mäkké tlačidlo.

2.

Ak chcete...	**Stlačte...**
vyberte: • zobrazená funkcia • podsvietená voľba	mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
zobrazíte nasledujúcu funkciu alebo podsvietite ďalšiu voľbu na zozname	tlačidlo Dolu.
vás vráti na predchádzajúcu funkciu alebo voľbu na zozname	tlačidlo Hore.
vás vráti naspäť o jednu úroveň v štruktúre	pravé mäkké tlačidlo (↩).
návrat do úsporného režimu	tlačidlo .

Pri niektorých funkciách si telefón môže of Vás pýtať heslo alebo PIN. Zadajte požadovaný kód a stlačte **OK**.

Volacie funkcie

Volanie

Používanie číselníka

Keď sa na displeji zobrazí obraz úsporný režim, zadajte kód oblasti a telefónne číslo. Potom stlačte tlačidlo .

Poznámka: Ak máte nastavenú voľbu **Automatické vytáčanie** (**Menu 4.5**) na **ZAP** a volaný účastník nedvíha telefón alebo ak je linka obsadená, voľba daného čísla sa zopakuje až desaťkrát. Viac informácií nájdete na strane 87.

Oprava čísla

Vymazať...	**Stlačte...**
tlačidlo poslednej zobrazenej číslice	tlačidlo **C**.
ľubovoľnú inú číslicu v čísle	pomocou tlačidiel Doľava a Doprava posúvajte kurzor (|) dovtedy, kým nie je bezprostredne napravo alebo naľavo od číslice, ktorú chcete vymazať. Stlačte tlačidlo **C**. Chýbajúcu číslicu môžete vložiť jednoduchým stlačením príslušného tlačidla.
celý displej	tlačidlo **C** a podržte ho stlačenć dlhšie ako jednu sekundu.

Volanie do zahraničia

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **0**, ktoré zodpovedá medzinárodnej predvoľbe. Objaví sa znak +.
2. Zadajte kód krajiny, kód oblasti a telefónne číslo. Potom stlačte tlačidlo .

Volanie čísla v telefónnom zozname

Mená a telefónne čísla, ktoré pravidelne voláte, si môžete uložiť do SIM karty alebo do pamäte telefónu, ktoré sa označujú spoločným názvom Tel zozn. Potom si nemusíte pamätať všetky čísla, ktoré zvyknete volať. Jednoducho si vyberiete meno volaného a zvolíte k nemu priradené číslo.

Viac informácií o tejto vlastnosti telefónneho zoznamu nájdete na strane 45.

Používanie registra hovorov

Telefón si v chronologickom poradí pamätá až 20 predtým volených čísiel a čísiel prijatých alebo neprijatých hovorov. Posledný hovor je uložený na prvom mieste v poradí. Ak sa to isté číslo vyskytne viackrát, uloží sa iba jeho posledný výskyt.

Ak chcete znova zavolať na niektoré z týchto čísiel:

1. Stlačte tlačidlo v úspornom režime. Dostanete sa do zoznamu v registri hovorov.
2. V zozname sa pohybujte pomocou tlačidiel Hore a Dolu, až kým sa nepodsvieti Vami požadované číslo.

   Zoznamy hovorov sú označené týmito ikonami:

   - : Vytočené hovory
   - : Prijaté hovory
   - : Neprijaté hovory

3. Ak chcete toto číslo vytočiť, stlačte tlačidlo .

Ak si chcete prezrieť záznam o jednotlivých volaniach, vyhľadajte “Záznam hovoru” na strane 73.

Prezeranie neprijatých hovorov

Ak ste účastníkom, ktorý má špeciálnu funkciu CLI (identikácia volajúceho čísla), a z nejakého dôvodu nemôžete prevziať hovor, môžete zistiť, kto Vám volá, aby ste volajúcemu mohli neskôr zavolať Vy.

Číslo telefónu neprijatého hovoru sa zobrazí na displeji v úspornom režime okamžite potom, ako volajúci zloží telefón.

Ak si chcete prezrieť neprijaté hovory hneď:

1. Ak máte zatvorený telefón, otvorte ho.
2. Stlačte mäkké tlačidlo **Neprijaté**.

   Zobrazí sa zoznam neprijatých hovorov.

3. V prípade potreby vyhľadajte požadované číslo pomocou tlačidiel Hore a Dolu.
4. Ak chcete toto číslo vytočiť, stlačte tlačidlo .

Ak chcete použiť voľbu Neprijaté hovory, vyhľadajte “Neprijaté hovory” na strana 73.

Poznámka: Ak chcete vymazať upozornenie na neprijatý hovor z displeja, stlačte . Ak máte zároveň nové správy, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprijaté**, **Správa** a napokon **Tel zozn**.

Rýchla voľba z telefónneho zoznamu

Keď máte čísla uložené v telefónnom zozname, môžete ich voliť jednoducho stlačením jedného alebo dvoch tlačidiel. Viac informácií nájdete na strane 50.

Ukončiť hovor

Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlačte tlačidlo alebo sklopnú časť telefónu zatvorte.

Príjem hovoru

Keď Vám niekto volá, telefón zazvoní a na displeji sa zobrazí animácia prichádzajúceho hovoru.

Ak je možné identifikovať volajúceho, zobrazí sa telefónne číslo alebo meno volajúceho v prípade, že je v telefónnom zozname.

Ak chcete prijať hovor, otvorte si telefón. Ak ho už máte otvorený, stlačte tlačidlo alebo mäkké tlačidlo **Prijať**.

Poznámka: Hovor môžete prijať aj vtedy, ak práve používate Tel zozn alebo špeciálne funkcie v menu. Prebiehajúca operácia sa zastaví.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte tlačidlo alebo mäkké tlačidlo **Odmiet.**.

Ak je voľba **Bočné tlačidlo** nastavená na **Odmiet.**, môžete podržať jedno z tlačidiel na nastavenie hlasitosti na ľavej strane telefónu, čím prichádzajúci hovor odmietnete; pozri strana 87.

Nastavenie hlasitosti

Ak počas hovoru chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, použite tlačidlá hlasitosti na ľavej strane Vášho telefónu.

Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte tlačidlo ▲; ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte tlačidlo ▼.

Keď máte telefón otvorený a ste v úspornom režime, môžete nastavovať hlasitosť pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

Keď telefón zvoní, môžete prichádzajúci hovor odmietnuť alebo zvonenie vypnúť tak, že stlačíte a podržíte jedno z tlačidiel hlasitosti podľa toho, akú voľbu máte nastavenú v menu **Bočné tlačidlo** (**Menu 4.6**). Viac informácií nájdete na strane 87.

Prístup k voľbám počas hovoru

Váš telefón má viacero kontrolných funkcií, ktoré môžete používať počas hovoru.

Vypnúť mikrofón (Mikrofón vyp.)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, aby Vás účastník na druhom konci linky nepočul.

Napríklad: Môže sa stať, že niekomu v miestnosti potrebujete niečo povedať, ale nechcete, aby to počul volajúci.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa rozsvieti **Mikrofón vyp.**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   V spodnom riadku displeja sa zobrazí ikona vypnutého mikrofónu ( ) a účastník na druhej strane linky Vás už nepočuje.

Ak chcete zapnúť mikrofón naspäť:

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Keď sa rozsvieti **Mikrofón zap.**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Zmizne ikona vypnutého mikrofónu a účastník na druhej strane linky Vás už počuje.

Zablokovať/Odoslať tóny tlačidiel

Počas hovoru môžete tóny tlačidiel vypnúť alebo zapnúť. Keď vyberiete voľbu **Zablokovať tóny tlačidiel**, Váš telefón nebude vysielať tóny tlačidiel. Tak budete môcť stláčať tlačidlá počas hovoru bez toho, aby bolo počuť rušivé tóny.

Ak chcete komunikovať s odkazovačom alebo s telefónnym systémom riadeným počítačom, musíte mať zvolené **Odoslať tóny tlačidiel**.

Podržanie hovoru

Práve prebiehajúci hovor môžete kedykoľvek podržať. Počas jedného hovoru môžete viesť ďalší hovor, ak sieť Vášho operátora túto službu podporuje. Jeden z týchto hovorov je aktívny a druhý podržaný. Vy môžete prepínať z jedného hovoru na druhý.

Ak chcete hovor podržať, stlačte **Podržať**. Hovor môžete kedykoľvek znova stlačením **Vyvolať**.

Počas prebiehajúceho hovoru môžete aktivovať ďalší hovor:

1. Zadajte požadované telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname.
2. Stlačením vytočíte druhé volané číslo. Prvý hovor sa automaticky podrží.

Iná možnosť:

1. Stlačením **Podržať** podržíte práve prebiehajúci hovor.
2. Druhý hovor vytočte ako obvykle.

Ak chcete prejsť z jedného hovoru do druhého, stlačte len **Prehodiť**.

Aktuálny hovor sa podrží a ten, ktorý bol podržaný, sa aktivuje. Tak môžete pokračovať v rozhovore s ďalším účastníkom.

Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor**.

Keď chcete skončiť hovor, v obidvoch prípadoch sa obvykle stlačí tlačidlo .

Príjem ďalšieho hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru môžete prijať Prichádzajúci hovor, ak túto službu podporuje sieť Vášho operátora alebo ak máte aktivovanú voľbu **Hovor čaká** (pozri strana 108). Prichádzajúci hovor sa Vám ohlási tónom čakajúceho hovoru.

Ak počas prebiehajúceho hovoru chcete prijať ďalší hovor:

1. Stlačte tlačidlo , čím prijmete prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa automaticky podrží.

2. Ak chcete prepínať medzi týmito dvoma hovormi, použite mäkké tlačidlo **Prehodiť**.

3. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte mäkké tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor**.

   Ak chcete skončiť prebiehajúci hovor, stlačte tlačidlo . Podržaný hovor sa Vám automaticky prepne naspäť.

Presmerovanie hovoru

Prebiehajúci hovor môžete podržať, ak sieť Vášho operátora túto službu podporuje. Vtedy môžu volajúce osoby viesť hovor navzájom medzi sebou. Vy ste od nich odpojení.

1. Počas hovoru prijmite hovor alebo vytočte volané číslo bežným spôsobom a stlačte mäkké tlačidlo **Voľby**.

2. Pomocou šípok Hore a Dolu vyberte voľbu **Presmerovať** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Osoby na druhej strane linky sa navzájom spoja.

Vyhľadávanie čísel v telefónnom zozname

Počas hovoru môžete vyhľadať číslo v telefónnom zozname.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.

2. V prípade potreby pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte voľbu **Vyhľadať v tel. zozname** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

3. Vyberte **Nájsť meno** a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Zobrazia sa položky v telefónnom zozname.

4. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete nájsť.

   Poznámka: Tel zozn môžete prezerať od začiatku rolovaním v ňom pomocou tlačidla Hore alebo Dolu.

   Zobrazia sa položky telefónneho zoznamu začínajúc od prvej, ktorá sa zhoduje s Vami zadaným vstupom.

5. Ak chcete zobraziť zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo **OK**.

Viac informácií o tejto vlastnosti telefónneho zoznamu nájdete na strane 45.

Používanie služby správ

Počas hovoru si môžete prečítať alebo napísať novú správu.

1. Stlačte tlačidlo **Voľby**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte voľbu **Prečítať/odoslať SMS** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Ak si chcete prečítať prijatú správu, vyberte voľbu **Konzultovať vstupnú schránku**. Potom sa prerolujte k správe, ktorú si chcete prečítať.

   Ak chcete napísať novú správu, vyberte voľbu **Napísať novú správu**.
4. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

Viac informácií o práci s SMS nájdete na strane 63.

Hovor viacerých účastníkov

Hovor viacerých účastníkov je sieťová služba, ktorá umožňuje, aby sa najviac šesť účastníkov zapojilo do viacúčastníckeho alebo konferenčného hovoru. O ďalšie informácie požiadajte svojho operátora.

Pripojenie viacerých účastníkov k hovoru

1. Zavolajte prvého účastníka bežným spôsobom.
2. Zavolajte druhého účastníka bežným spôsobom. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Ak chcete, aby sa prvý účastník pripojil k hovoru viacerých účastníkov, stlačte **Voľby** a vyberte **Pripojiť**. Stlačte **Zvoliť**.
4. Ak chcete pripojiť ďalšieho účastníka hovoru, zavolajte ho bežným spôsobom. Potom stlačte **Voľby** a vyberte **Pripojiť**. Stlačte **Zvoliť**.

Ďalších volajúcich účastníkov môžete pridať tak, že prevezmete hovor a vyberiete možnosť **Pripojiť** .

Ďalší hovor počas konferenčného hovoru

Ak chcete prevziať hovor alebo volať počas prebiehajúceho konferenčného hovoru:

1. Ak chcete podržať konferenčný hovor, stlačte tlačidlo **Podržať**.
2. Prevezmite hovor alebo vytočte číslo bežným spôsobom.
3. Hovor môžete obnoviť stlačením tlačidla **Vyvolať**.

   Ak chcete ukončiť podržaný konferečný hovor, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Skončiť podržaný hovor viacerých účastníkov**.

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru viacerých účastníkov a počas podržaného hovoru prevziať prichádzajúci hovor:

1. Stlačte tlačidlo **Prijať**.
2. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, vyberte **Skončiť podržaný**.

   Môžete tiež Zvoliť **Skončiť aktuálny**, a tak skončiť prebiehajúci hovor.
3. Nový hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Súkromný hovor s jedným účastníkom

1. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Rozdeliť**. Stlačte **Zvoliť**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Teraz môžete viesť súkromný hovor s označeným účastníkom. Zatiaľ môžu ostatní účastníci viesť rozhovor navzájom medzi sebou.
3. Ak sa chcete vrátiť do hovoru viacerých účastníkov, stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Pripojiť**.
4. Stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Teraz sa môžu navzájom počuť všetci účastníci konferenčného hovoru.

Ako vyňať jedného účastníka

1. Stlačte tlačidlo **Voľby** a vyberte **Odobrať**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

   Hovor s týmto účastníkom sa skončí, ale Vy môžete pokračovať v hovore s ostatnými účastníkmi.
3. Hovor viacerých účastníkov ukončíte zatvorením telefónu alebo stlačením tlačidla .

Používanie slúchadla s mikrofónom

Pomocou slúchadla s mikrofónom môžete volať alebo prijímať hovory bez toho, aby ste telefón držali v ruke.

Keď slúchadlo s mikrofónom zapojíte do konektora na ľavej strane telefónu, tlačidlo na slúchadle s mikrofónom funguje nasledovným spôsobom:

Ak chcete...	**Stlačte...**
znova vytočiť posledné volané číslo	dvakrát tlačidlo v úspornom režime.
prijať hovor	a pri prijímaní hovoru podržte tlačidlo stlačené.
skončiť hovor	a po skončení hovoru podržte tlačidlo stlačené.

Zadávanie textu

Keď používate telefón, často potrebujete zadať text, napríklad uložiť meno do telefónneho zoznamu, napísať novú správu, vytvoriť vlastný pozdrav alebo si naplánovať akcie v kalendári.

K dispozícii máte tieto vstupné režimu textu:

- **Režim T9***

  Tento režim Vám umožní zadávať slová jedným stlačením jediného tlačidla. Na každom tlačidle na klávesnici je uvedené viac ako jedno písmeno - keď tlačidlo **5** stlačíte raz, zobrazí sa písmeno J, K alebo L. Režim T9 automaticky porovnáva Vaše používanie písmen s medzinárodným jazykovým slovníkom na určovanie správneho slova. Preto je potrebných oveľa menej úderov, než v tradičnom abecednom režime.

- **Režim ABC**

  Tento režim umožňuje písať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát, až kým sa písmeno neobjaví na displeji.

- **Režim Symbolov**

  Tento režim umožňuje písať špeciálne znaky.

- **Číselný režim**

  Tento režim umožňuje zadávať čísla.

* T9 Je chránená obchodná značka spoločnosti Tegic Communications, Inc. s patentom USA číslo 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Ako zmeniť textový vstupný režim

Ak sa nachádzate v poli, do ktorého je možné zadávať znaky, na dolnom okraji displeja uvidíte ukazovateľ vstupného režimy textu.

Napríklad: Zadanie mena do telefónneho zoznamu

Ukazovateľ vstupného režimu textu: režim T9 angličtina

Ak sa chcete prepnúť do iného vstupného režimu textu:

1. Stlačte pravé mäkké tlačidlo, ktoré označuje súčasný vstupný režim textu.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa prerolujte na režim, ktorý chcete používať.

   Zvoliť jazyk umožňuje meniť jazyk, v ktorom sa zadáva text.

   Ak chcete pridať slová do slovníka T9, môžete to urobiť pomocou **Pridať slovo**. Pozri strana 41.

   Poznámka: Ak chcete vyjsť z menu bezo zmeny režimu, použite tlačidlá alebo .

3. Ak chcete potvrdiť podsvietený vstupný režim textu, stlačte **Zvoliť**.

Rýchla zmena režimu vstupu textu

Ak sa chcete prepnúť medzi...	Stlačte a podržte...
číslo a tlačidlo predchádzajúceho režimu	tlačidlo #.
symbol a tlačidlo predchádzajúceho režimu	tlačidlo *.
abecedný režim a režim T9	pravé mäkké tlačidlo.

Používanie režimu T9

Ak chcete napísať slovo v režime T9:

1. Slovo začnite písať pomocou tlačidiel **2** až **9**. Za každé písmeno jedenkrát stlačte jedno tlačidlo.

   Napríklad: Ak v režime T9 chcete napísať slovo "hello", stláčajte postupne tlačidlá **4**, **3**, **5**, **5** a **6**.

   Slovo, ktoré píšete, sa objaví na displeji. Každým stlačením tlačidla sa napísané slovo môže meniť.

2. Skôr, než začnete slovo upravovať alebo vymazávať, napíšte ho celé.

3. Ak je slovo napísané správne, môžete začať písať ďalšie. V opačnom prípade opakovane stlačte **0**, aby sa zobrazili alternatívne možnosti priradené tlačidlám, ktoré používate.

   Napríklad: Pre anglické slová "of" a "me" sa použije rovnaký sled tlačidiel **6** a **3**. Na telefóne sa najskôr zobrazia najčastejšie používané možnosti.

4. Medzeru medzi slová vložíte stlačením #.

Ak sa počas zapisovania textu nad ľavým mäkkým tlačidlom objaví **Hláskovať**, dané slovo sa v slovníku T9 nenachádza. Ak chcete napísať slovo, ktoré sa nenachádza v režime T9, zmeňte vstupný režim textu na abecedný alebo postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo **Hláskovať** alebo stlačte pravý mäkký kláves a vyberte **Pridať slovo**.

2. Napíšte slovo, ktoré chcete pridať, v abecednom režime (pozri strana 42) a stlačte tlačidlo **OK**.

   Dané slovo sa uloží do slovníka T9 a objaví sa vo vstupnom poli.

3. Ďalej pokračujte v písaní textu v režime T9.

Inteligentná interpunkcia

Ak chcete napísať čiarku, pomlčku alebo apostrof, použite tlačidlo **1**. Režim T9 uplatní gramatické pravidlá a vloží správne interpunkčné znamienko.

Napríklad: Na zobrazenie dvoch interpunkčných znamienok sa tlačidlo **1** použije dvakrát.

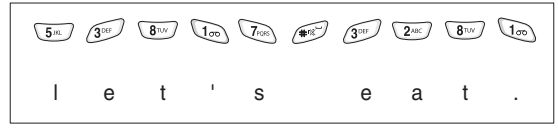

Ako zmeniť malé písmená na veľké a naopak

Ak používate malé písmená a chcete pokračovať veľkými alebo naopak, stlačte *. Sú možné tri prípady:

- malé písmená (bez ukazovateľa)
- prvé písmeno veľké (⇧)
- všetko veľkými písmenami (⇪)

Rolovanie

Ak chcete kurzorom prechádzať v texte doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Vymazávanie písmen a slov

Ak chcete vymazať písmeno naľavo od kurzora, stlačte **C**. Všetky písmená na displeji môžete vymazať tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Po vymazaní vstupného textového poľa sa na prechádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Používanie abecedného režimu

Keď píšete v abecednom režime, stláčate tlačidlá označené požadovanými písmenami:
- raz, ak chcete napísať prvé písmeno
- dvakrát, ak chcete napísať druhé písmeno
- a tak ďalej.

Napríklad: Ak chcete zobraziť písmeno “C”, rýchlo za sebou stlačte tlačidlo **2** trikrát. Ak chcete zobraziť písmeno “K”, tlačidlo **5** stlačte dvakrát. Tento spôsob sa nazýva viacdotykové písanie.

Poznámka: Keď stlačíte iné tlačidlo, kurzor sa posunie doprava. Ak chcete viackrát za sebou napísať to isté písmeno alebo rôzne písmená umiestnené na tom istom tlačidle, počkajte niekoľko sekúnd, kým sa kurzor automaticky neposunie doprava. Až potom píšte ďalšie písmeno.

Viac informácií o znakoch, ktoré môžete používať, nájdete v tabuľke na ďalšej strane. Tieto znaky sa môžu líšiť podľa toho, aký vstupný jazyk ste zvolili. Jazyk si môžete Zvoliť z týchto možností:

- **Voľba jazyka**; pozri strana 39
- **Režim vstupu textu** (**Menu 4.3.2**); pozri strana 84

Zoznam dostupných znakov

Tlačidlo	Znaky v poradí ich zobrazovania
1	. , - ? ! ę @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Režim iba veľkých písmen v anglickom jazyku)

Ako zmeniť malé písmená na veľké a naopak

Ak používate malé písmená a chcete pokračovať veľkými alebo naopak, stlačte ✳. Sú možné tri prípady:

- malé písmená (bez ukazovateľa)
- prvé písmeno veľké (⇧)
- všetko veľkými písmenami (⇪)

Ako vložiť medzeru

Ak chcete vložiť medzeru medzi slová, stlačte #.

Rolovanie

Ak chcete kurzorom prechádzať v texte doľava alebo doprava, stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.

Vymazávanie písmen a slov

Ak chcete vymazať písmeno naľavo od kurzora, stlačte **C**. Všetky písmená na displeji môžete vymazať tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Návrat do predchádzajúceho režimu

Po vymazaní vstupného textového poľa sa na predchádzajúcu obrazovku vrátite tak, že stlačíte a podržíte **C**.

Používanie symbolického režimu

Symbolický režim umožňuje používať v texte symboly.

Ak chcete...	Stlačte...
zobraziť viac symbolov	tlačidlá Hore alebo Dolu.
zadať symbol	tlačidlo s príslušným číslom.
vrátiť sa do predchádzajúceho textového vstupného režimu	mäkké tlačidlo ↩.

Používanie číselného režimu

Číselný režim umožňuje zadávať do textu čísla. Použite tlačidlá označené číslicami, ktoré chcete zadať.

Telefónny zoznam

Tel zozn ponúka tieto špeciálne funkcie:

- **Tel zozn**: Vám umožňuje vytvárať, vyhľadávať alebo spravovať položky telefónneho zoznamu a nastaviť funkciu rýchlej voľby.
- **Správa**: Vám umožňuje vytvoriť alebo vymazať Vaše vlastné číslo, vytvárať skupiny účastníkov a kontrolovať stav pamäte.
- **Služby**: Vám umožňujú používať adresár služieb podľa Vašej SIM karty.

Do týchto špeciálnych funkcií môžete pristúpiť pomocou tlačidla **Tel zozn** a potom sa ďalej pohybovať pomocou navigačných tlačidiel.

Vytvorenie položky telefónneho zoznamu

Do pamäte SIM karty môžete ukladať telefónne čísla a im priradené mená. Navyše môžete do pamäte telefónu uložiť 500 mien a každému z nich priradiť až päť čísel.

Číslo možno uložiť dvoma spôsobmi:

- Pomocou tlačidla **Uložiť** v úspornom režime
- Pomocou voľby **Pridať položku** v menu **Tel zozn**

Ukladanie čísla v úspornom režime

Okamžite ako začnete písať číslo, nad ľavým mäkkým tlačidlo sa objaví mäkké tlačidlo **Uložiť**, pomocou ktorého uložíte telefónne číslo do zoznamu.

1. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť.

Poznámky:
- Ak sa pri písaní čísla pomýlite, na opravu použite tlačidlo **C**. Viac informácií nájdete na strane 25.
- Ak chcete vložiť medzeru vo vytáčaní kvôli zvláštnym telefonickým službám ako napríklad telebanking, podržte stlačené tlačidlo *. Zobrazí sa “P”, čo znamená medzera.

2. Ak ste si istí, že je číslo správne, stlačte mäkké tlačidlo **Uložiť**.

3. Vyberte pamäť, do ktorej chcete číslo uložiť, a to buď **Telefón** alebo **SIM** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Poznámka: Ak si vymeníte telefón, čísla uložené v pamäti SIM karty budú automaticky k dispozícii aj novému telefónu, zatiaľ čo čísla uložené do pamäte telefónu budete musieť uložiť znova.

4. Ak si v kroku 3 vyberiete **SIM**, pokračujete krokom 5. Ak si v kroku 3 vyberiete **Telefón**, pomocou tlačidiel Hore a Dolu si vyberte typ čísla a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

5. Zadajte priradené meno.

   Informácie o zadávaní znakov nájdete v strane 38. Ak ste s textom spokojní, stlačte mäkké tlačidlo **OK** .

6. Ak si v kroku 3 vyberiete **Telefón**, pokračujte krokom 7. Ak si v kroku 3 vyberiete **SIM**, napíšte číslo pamäťového miesta a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

7. Ak chcete zmeniť niektorú položku, použite voľby. Informácie o tom, ako máte postupovať, nájdete na strane 48. Ak sa chcete vrátiť do úsporného režimu, stlačte pravé mäkké tlačidlo ( ) alebo .

Uloženie čísla pomocou menu Tel zozn

1. V úspornom režime stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyhľadajte voľbu **Pridať položku** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

3. Číslo uložíte tak, že použijete postup od kroku 1 strana 45.

Vyhľadávanie čísel v telefónnom zozname

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.

2. Keď sa vysvieti možnosť **Nájsť meno**, stlačte tlačidlo **Zvoliť**.

3. Napíšte jedno alebo viac písmen mena, ktoré chcete nájsť.

   Vypíšu sa položky telefónneho zoznamu spolu s položkou, ktorá zodpovedá písmenám, ktoré ste napísali.

4. V prípade potreby sa nahor a nadol presúvajte pomocou tlačidla Hore a Dolu.

5. Keď nájdete hľadanú položku, stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

6.

Ak chcete...	**Stlačte...**
vytočte číslo na displeji	tlačidlo .
zmena položiek telefónneho zoznamu	mäkké tlačidlo **Voľby**. Viac informácií nájdete na strane 48.

Zmena položiek v telefónnom zozname

Zmena položiek v pamäti telefónu

Na kategóriu, ktorú chcete editovať, sa presuňte pomocou tlačidla Doľava a Doprava. K dispozícii tú tieto kategórie a Vy môžete editovať informácie každej kategórie stlačením **Voľby** .

Kategória	Voľby
Mobil Bydlisko Kancelária Fax Ostatné	Editovať číslo Zmeniť meno Odoslať správu (iba vtedy, ak má priradené číslo) Kopírovať (iba ak je priradené číslo) Vymazať položku Tieto voľby vyhľadajte medzi voľbami pre položky pamäte SIM.
E-Mail	Zadať alebo editovať e-mailovú adresu
Skupina	Nastaviť jednu zo skupín alebo žiadnu skupinu
Grafika	Nastaviť jeden z obrázkov alebo žiadny obrázok
Melódia	Nastaviť jednu z melódií alebo nepriradiť

Zmena položiek v pamäti SIM

Ak chcete zmeniť údaje v pamäti SIM, použite mäkké tlačidlo **Voľby**.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Editovať číslo

Táto voľba Vám umožní zmeniť číslo. Ak vo vybranej kategórii nie je uložené žiadne číslo, môžete pridať nové.

Zmeniť meno

Táto voľba Vám umožní zmeniť názov položky.

Ak chcete zmazať staré meno, stlačte **C**. Viac informácií o tom, ako zadávať znaky, nájdete na strane 38.

Odoslať správu

Táto voľba Vám umožní odoslať správu na určené číslo. Viac informácií o tom, ako odoslať správu, nájdete na strane 66.

Kopírovať

Táto voľba umožňuje skopírovať položku z pamäte v telefóne na SIM kartu a naopak.

Vymazať položku

Táto voľba Vám umožní vymazať položku z telefónneho zoznamu. Ak chcete potvrdiť vymazanie, stlačte **Áno**. V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Rýchla voľba

Nastaviť si môžete až osem čísel na rýchlu voľbu a potom ich vždy v prípade potreby volať jednoducho stlačením priradeného číselného tlačidla.

Nastavenie položiek na rýchlu voľbu

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Rýchla voľba** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na prázdne miesto a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
4. Keď sa vysvieti možnosť **Editovať číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
5. Zadajte číslo telefónu a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

   Alebo ak chcete vyhľadať číslo vo svojom telefónnom zozname, stlačte **Tel zozn**. Vyberte položku zo zonamu a stlačte **OK**. Stlačením **OK** číslo uložíte.
6. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Editovanie položiek na rýchlu voľbu

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Rýchla voľba** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Vyberte položku rýchlej voľby, ktorú chcete editovať, zo zoznamu a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
4. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte jednu z uvedených možností ponuky a stlačte mäkký kláves **Zvoliť**:
   - **Editovať číslo**: Vám umožňuje meniť čísla.
   - **Zmeniť meno**: Vám umožňuje zmeniť meno položky.
   - **Vymazať**: Vám umožňuje vymazávať nastavenia, takže danému tlačidlu nebude priradené žiadne číslo.
5. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Používanie rýchlej voľby

Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stláčajte numerické tlačidlá od **2** do **9** priradené rýchlej voľbe a potom stlačte tlačidlo . Môžete tiež stlačiť a podržať numerické tlačidlo.

Poznámka: Tlačidlo **1** je vyhradené pre číslo servera Vašej hlasovej služby.

Volanie čísel uložených na SIM karte

Ak máte na svojej SIM karte uložené nejaké telefónne čísla, vždy ich v prípade potreby môžete bez problémov vytočiť.

Ak chcete vytočiť číslo uložené na SIM karte:

1. Zadajte číslo pozície na SIM karte, na ktorej je uložené požadované číslo.
2. Stlačte tlačidlo #.

   Na displeji sa vypíše meno a číslo uložené na tejto pozícii.
3. Stlačte mäkké tlačidlo **Voliť** a tlačidlo .

Kopírovanie položiek zo SIM karty do pamäte telefónu

Všetky čísla uložené na SIM karte môžete skopírovať do pamäte telefónu.

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidiel Hore alebo Dolu sa presuňte na **Kopírovať všetko do telefónu** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
3. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, stlačte mäkké tlačidlo **Áno** a kopírovanie sa začne.

   Do pamäte telefónu sa štandardne skopírujú čísla s označením **Mobil**.

   V opačnom prípade použite mäkké tlačidlo **Nie**.
4. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Vymazávanie položiek z telefónneho zoznamu

Položky telefónneho zoznamu môžete vymazávať jednotlivo podľa ich pozície v pamäti alebo všetky naraz.

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Vymazať všetko** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte niektorú z nasledujúcich možností a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**:
   - **SIM**: vymažú sa všetky položky uložené na SIM karte.
   - **Telefón**: vymažú sa všetky položky uložené v pamäti telefónu.
   - **SIM + telefón**: vymažú sa všetky položky v telefónnom zozname.
4. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, položky vymažete pomocou mäkkého tlačidla **Áno**.

   V opačnom prípade použite mäkké tlačidlo **Nie**.
5. Teraz potrebujete zadať heslo. Použite heslo, ktorým odomykáte telefón.
6. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Editovanie skupinových nastavení

Meniť môžete nastavenia piatich vopred definovaných skupín volajúcich.

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidla Doprava sa presuňte do menu **Správa**.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Skupiny** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
4. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte skupinu volajúcich a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

5. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na nastavenie možností a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť** .

   K dispozícii sú tieto možnosti:

   - **Zvoliť melódiu**: umožňuje Zvoliť si melódiu, ktorá zaznie, keď zavolá niektorý člen z danej skupiny.
   - **Zmeniť meno**: umožňuje zmeniť meno skupiny; viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.
   - **Prezerať obrázok**: umožňuje prezrieť si obrázok, ktorý sa zobrazí, keď zavolá niektorý člen z danej skupiny.

6. Nastavenie zmeníte podľa potreby pomocou mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

7. Ak chcete meniť iné možnosti, zopakujte krok 5 a 6.

8. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Používanie iných funkcií telefónneho zoznamu

Uloženie vlastného čísla do pamäte

Vlastné telefónne číslo alebo čísla si môžete uložiť do pamäte spolu s menom. Počet telefónnych čísel, ktoré si môžete uložiť do pamäte závisí od SIM karty, ktorú máte.

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.

2. Pomocou tlačidla Doprava sa presuňte do menu **Správa**.

3. Keď sa vysvieti **Vlastné číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

4. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na prázdnu pozíciu a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

5. Keď sa vysvieti **Editovať číslo**, stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

6. Zadajte svoje meno a stlačte tlačidlo **OK**.

7. Ak chcete číslu priradiť meno, pomocou tlačidla Dolu sa presuňte na **Zmeniť meno** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

8. Zadajte meno a stlačte mäkké tlačidlo **OK**.

9. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Ak chcete vymazať niektoré zo svojich čísel:

1. Vyberte položku, ktorú chcete vymazať, na zozname vlastných čísel a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Vymazať** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

3. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, vymazávanie potvrdíte pomocou mäkkého tlačidla **Áno**.

   V opačnom prípade použite mäkké tlačidlo **Nie**.

4. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať, koľko mien a čísel je uložených v telefónnom zozname, na SIM karte a v pamäti telefónu a koľko voľných pozícií Vám ešte ostáva.

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidla Doprava sa presuňte do menu **Správa**.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na **Stav pamäte** a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.

   Na displeji sa zobrazí počet položiek uložených v telefóne a v SIM karte a potom celková kapacita každej pamäte.
4. Potom stlačte mäkké tlačidlo a tlačidlo a skončite.

Volanie zo servisného adresára

Poznámka: Podľa toho, akú máte SIM kartu, túto funkciu môžete, ale nemusíte mať.

1. Keď sa na displeji zobrazí úsporný režim, stlačte mäkké tlačidlo **Tel zozn**.
2. Pomocou tlačidla Doprava sa presuňte do menu **Služby**.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu si vyberte niektorú možnosť a stlačte mäkké tlačidlo **Zvoliť**.
   - **Servisný adresár**: umožňuje prezerať si čísla v servisnom adresári a volať na ne.
4. V prípade potreby sa pomocou tlačidla Hore alebo Dolu presuňte na požadované číslo a stlačte . Číslo sa vytočí.

Používanie menu

Váš telefón ponúka celý rad funkcií, ktoré Vám umožnia prispôsobiť si ho svojim potrebám. Tieto funkcie sú usporiadané do menu (ponúk) a submenu (podponúk).

Prístup k funkciám menu

V úspornom režime môžete do ponúk a podponúk pristupovať stlačením **Menu** a potom sa ďalej presúvať pomocou navigačných tlačidiel.

1. Ak chcete v úspornom režime pristúpiť do režimu menu, stlačte **Menu**.
2. V hlavných menu sa pohybujete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.
3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dole vyhľadajte submenu, ktoré chcete použiť.
4. Do submenu pristúpite stlačením **Zvoliť**.

   Ak má menu, do ktorého ste pristúpilí, ďalšie submenu, zopakujte popísaný krok.
5. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na tú voľbu, ktorú si chcete Zvoliť.
6. Nastavenie vyberiete stlačením mäkkého tlačidla **Zvoliť**.

Poznámka: Na predchádzajúcu úroveň menu sa môžete vrátiť stlačením ↩.

Do menu a submenu môžete tiež pristupovať zadávaním príslušných čísel menu.

Napríklad: Ak chcete v úspornom režime pristúpiť k voľbe v menu **Neprijaté hovory**, stlačte **Menu**, **2**, **1**.

Poznámka: Čísla priradené každej funkcii v menu sú uvedené v nasledujúcom zozname.

Zoznam funkcií v menu

Jednotlivé menu umožňujú kontrolovať alebo meniť nastavenie telefónu. V nasledujúcom zozname si môžete všimnúť štruktúru menu.

Čísla priradené každej voľbe v menu sa nemusia zhodovať s číslami v menu na telefóne. Závisí to od toho, aké služby podporuje Vaša SIM karta.

1. Správy (pozri strana 63)

- 1.1 Prijaté
- 1.2 Odoslané
- 1.3 Nová správa
- 1.4 Hlas. pošta
  - 1.4.1 Pripojiť na hlasovú poštu
  - 1.4.2 Číslo hlasového serveru
- 1.5 Predvolené správy
- 1.6 Nastavenia
  - 1.6.1 Servisné centrum
  - 1.6.2 Doba platnosti
  - 1.6.3 Typ správy
  - 1.6.4 Bežné nastavenie
- 1.7 Stav pamäte
- 1.8 Vymazať všetko
- 1.9 Vysielanie
  - 1.9.1 Čítať
  - 1.9.2 Prijať
  - 1.9.3 Zvoliť kanál
  - 1.9.4 Zvoliť jazyk

2. Záznam hovoru (pozri strana 73)

- 2.1 Neprijaté hovory
- 2.2 Prijaté hovory
- 2.3 Vytočené hovory
- 2.4 Vymazať všetko
  - 2.4.1 Neprijaté hovory
  - 2.4.2 Prijaté hovory
  - 2.4.3 Vytočené hovory
  - 2.4.4 Všetky záznamy hovorov
- 2.5 Čas hovoru
  - 2.5.1 Čas posledného hovoru
  - 2.5.2 Odoslané celkom
  - 2.5.3 Prijaté celkom
  - 2.5.4 Vynulovanie časovača
- 2.6 Ceny hovorov*
  - 2.6.1 Cena posledného hovoru
  - 2.6.2 Celková cena
  - 2.6.3 Maximálna cena
  - 2.6.4 Vynulovať počítadlá
  - 2.6.5 Nastaviť maximálnu cenu
  - 2.6.6 Sadzba

3. Nastavenia zvuku (pozri strana 77)

- 3.1 Prichádzajúce hovory
  - 3.1.1 Melódia
  - 3.1.2 Hlasitosť vyzváňania
  - 3.1.3 Typ upozornenia
- 3.2 Správy
  - 3.2.1 Tón
  - 3.2.2 Výstražný typ
  - 3.2.3 Opakovanie
- 3.3 Napájanie zapnuté/vypnuté
- 3.4 Tón spojenia
- 3.5 Tón tlačidiel
- 3.6 Minútové oznámenie
- 3.7 Tichý režim

* Zobrazí sa iba v prípade, že Vaša SIM karta podporuje túto funkciu.

4. Nastavenia telefónu (pozri strana 81)

- 4.1 Privítacia správa
- 4.2 Zobraziť
  - 4.2.1 Pozadie
  - 4.2.2 Pokožka
  - 4.2.3 Zadné osvetlenie
  - 4.2.4 Jas LCD
- 4.3 Jazyk
  - 4.3.1 Jazyk textu
  - 4.3.2 Režim vstupu textu
- 4.4 Bezpečnosť
  - 4.4.1 Kontrola PIN
  - 4.4.2 Zmena PIN
  - 4.4.3 Zámok telefónu
  - 4.4.4 Zmeniť heslo
  - 4.4.5 Zámok SIM
  - 4.4.6 Režim FDN*
  - 4.4.7 Zmena PIN2*
- 4.5 Automatické vytáčanie
- 4.6 Bočné tlačidlo
- 4.7 Faxový režim
- 4.8 Resetovať nastavenie
  - 4.8.1 Nastavenie zvuku
  - 4.8.2 Nastavenie telefónu
  - 4.8.3 Všetky nastavenia

5. Organizátor (pozri strana 90)

- 5.1 Nová poznámka
- 5.2 Kalendár
- 5.3 Vytvoriť zoznam
- 5.4 Hodiny
  - 5.4.1 Nastaviť čas
  - 5.4.2 Nastaviť dátum
  - 5.4.3 Nastaviť svetový čas
  - 5.4.4 Nastaviť formát

* Zobrazí sa iba v prípade, ak Vaša SIM karta podporuje túto funkciu.

5. Organizátor *(pokračovanie)*

- 5.5 Budík
- 5.6 Kalkulačka
- 5.7 Prevodník
- 5.8 Časovač
- 5.9 Stopky

6. Sieťové služby (pozri strana 104)

- 6.1 Presmerovanie hovoru
  - 6.1.1 Presmerovať vždy
  - 6.1.2 Obsadené
  - 6.1.3 Žiadna odpoveď
  - 6.1.4 Nedosiahnuteľné
  - 6.1.5 Zrušiť všetko
- 6.2 Zákaz hovoru
  - 6.2.1 Všetky odchádzajúce
  - 6.2.2 Medzinárodné
  - 6.2.3 Medzinárodné okrem domov
  - 6.2.4 Všetky prichádzajúce
  - 6.2.5 Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí
  - 6.2.6 Zatvoriť všetko
  - 6.2.7 Zmeniť zakazujúce heslo
- 6.3 Hovor čaká
  - 6.3.1 Hlasové hovory
  - 6.3.2 Faxové hovory
  - 6.3.3 Dátové hovory
  - 6.3.4 Zrušiť všetko
- 6.4 Výber siete
- 6.5 ID volajúceho
- 6.6 Aktívna linka*

* Zobrazí sa iba v prípade, ak Vaša SIM karta podporuje túto funkciu.

7. Funbox (pozri strana 112)

- 7.1 Služby WAP *
  - 7.1.1 Domov
  - 7.1.2 Záložka
  - 7.1.3 Choď na URL
  - 7.1.4 Vyprázdniť pamäť
  - 7.1.5 Nastavenia proxy
  - 7.1.6 Aktuálne proxy
- 7.2 Média box
  - 7.2.1 Obrázok
  - 7.2.2 Melódia
  - 7.2.3 Vymazať všetko
- 7.3 Hry
  - 7.3.1 Honey ball
  - 7.3.2 Go! Hamster
  - 7.3.3 Bowling
- 7.4 IrDA
  - 7.4.1 Aktivovať
  - 7.4.2 Odoslať telefónny zoznam

8. SIM AT **

* Je možné, že sa nezobrazí alebo nie je v sieti Vášho operátora podporovaný.

** Zobrazí sa iba v prípade, ak Vaša SIM karta podporuje túto funkciu.

Správy

Toto menu umožňuje vytvárať správy, posielať ich, čítať a ukladať do pamäte prostredníctvom Služby krátkych správ (SMS: textová správa) a Služby vyšších správ (EMS: správa, ktorá obsahuje obrázok, animáciu alebo melódiu). Možná je aj hlasová pošta.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak ju sieť Vášho operátora poskytuje. O podrobnejšie informácie požiadajte svojho operátora.

Vstupná a výstupná schránka sa delia o pridelenú pamäť vo Vašom telefóne alebo na SIM karte. Keď sa táto pamäť zaplní, začne blikať ikona Nová správa ( ) a vypíše sa chybová správa. (Keď stlačíte , zmizne, ale ak nevymažete staré správy, objaví sa zase.) V tom prípade nemôžete prijímať nové správy. Pomocou voľby **Vymazať** alebo pomocou **Vymazať všetko** musíte uvoľniť miesto vo vstupnej alebo výstupnej schránke odstránením jednej alebo viacerých uložených správ; viac informácií nájdete na strane 71.

Prijaté *(Menu 1.1)*

Telefón prijíma prichádzajúce správy a ukladá ich do vstupnej schránky. SMS a EMS sa obvykle ukladajú na SIM karte. Ak je však pamäť SIM karty plná, prichádzajúce správy sa uložia do pamäte telefónu.

Keď prijmete novú správu, na displeji sa zobrazí ikona a text oznamujúci počet správ. Zaznie aj zvukové znamenie podľa zvukového nastavenia pre správy; viac informácií nájdete na strane 78.

Ak si chcete novú správu alebo správy hneď prečítať, stlačte **Správy**. Vypíše sa zoznam správ.

Poznámka: Ak chcete odstrániť oznámenie o novej správe na displeji, stlačte . Ak máte aj neprijaté hovory, označenie pravého mäkkého tlačidla sa zmení v tomto poradí: **Neprijaté**, **Správa** a **Tel zozn**.

Keď v menu vyberiete voľbu **Prijaté** (**Menu 1.1**), zobrazí sa zoznam prijatých správ spolu:

- s číslom telefónu odosielateľa alebo s menom, ak je uvedené v telefónnom zozname,
- so stavom správy; v prípade prečítanej správy, v prípade neprečítanej správy a v prípade neúplnej správy.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**. Na displeji uvidíte:

- deň a čas, kedy bola správa prijatá,
- pamäť, do ktorej bola správa uložená; v prípade SIM karty alebo v prípade pamäte telefónu,
- obsah správy.

Na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Cez obsah správ sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu. Ak zacielite na objekt, ktorého súčasťou je melódia, telefón ju zahrá.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením **Voľby**:

Vymazať: Vám umožní vymazávať správy.

Odoslať odpoveď na správu: Vám umožní odpovedať odoslaním správy.

Zavolať späť: Vám umožní zavolať naspäť volajúcemu.

Odstr. číslo: Vám umožní odoslať správu na číslo alebo vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Odoslať: Vám umožní odoslať správu niekomu inému.

Editovať: Vám umožní editovať správu.

Vybrať médiá: Médiá (okrem predvolených animácií a melódií EMS) zo správ môžete uložiť do média boxu svojho telefónu. Môžete ich použiť pri písaní správy; viac informácií nájdete na strane 66.

Presmerovať: Vám umožní preniesť správu zo SIM karty do pamäte počítača.

Odoslané *(Menu 1.2)*

Vo výstupnej schránke sú uložené všetky správy, ktoré ste už odoslali alebo iba uložili bez odoslania.

Keď v menu vyberiete **Odoslané**, vypíše sa Vám zoznam správ, ktoré ste odoslali, alebo uložených obrázkov spolu:

- s telefónnym číslom príjemcu alebo s jeho menom, ak je uvedené v telefónnom zozname,
- stav správy; v prípade odoslanej správy a v prípade správy na odoslanie.

Ak si chcete prezrieť správu, presuňte sa na ňu a stlačte **Zvoliť**. Na displeji uvidíte:

- stav správy; v prípade odoslanej správy a v prípade správy na odoslanie,

- pamäť, do ktorej bola správa uložená; v prípade SIM karty alebo v prípade pamäte telefónu,
- obsah správy.

Na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu sa môžete presunúť pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Cez správu sa presúvajte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu.

Nasledujúce voľby si môžete Zvoliť stlačením **Voľby**:

Vymazať: Vám umožní vymazávať správy.

Odstr. číslo: Vám umožní odoslať správu na číslo alebo vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Odoslať: Vám umožní odoslať správu niekomu inému.

Editovať: Vám umožní editovať správu.

Presmerovať: Vám umožní preniesť správu zo SIM karty do pamäte počítača.

Nová správa *(Menu 1.3)*

Cez toto menu môžete písať správy, ktoré obsahujú text, obrázky a melódie.

1. Vytvorte správu.

   Poznámka: Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.

2. Ak chcete počas písania správy používať voľby v menu Správy, stlačte **Voľby**.

3. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na požadovanú voľbu a stlačte **Zvoliť**. K dispozícii sú tieto možnosti:

   - **Odoslať**: Vám umožní odosielať správy.
   - **Formátovať text**: Vám umožní formátovať text. Všetky nasledujúce vlastnosti textu môžete kombinovať podľa potreby.
     Rozsah textu: Malé/Stredné/Veľké
     Režim textu: Normálne/Podčiarknuté/Prečiarknuté
     Tučné: ZAP/VYP
     Kurzíva: ZAP/VYP
     Zarovnanie textu: Vľavo/Na stred/Doprava
   - **Pridať médiá**: Vám umožní pridávať do správy obrázky, animácie a/alebo melódie. Vyberte si kategóriu; **Pridať obrázok**, **Pridať animáciu** alebo **Pridať melódiu**. Zvoliť si môžete spomedzi výrobcom dodaných objektov alebo objekt, ktorý ste dostali z iného zdroja a uložili vo svojom média boxe. Pozri strana 119.
   - **Použiť predvolenú správu**: Vám umožnia do Vášho textu pridať predvolenú správu. Vyberte si jednu z desiatich správ uložených v **Predvolené správy** (**Menu 1.5**). Pozri strana 69.
   - **Uložiť správu**: Vám umožní uložiť správu tak, aby ste ju mohli odoslať neskôr. Túto správu si môžete prečítať vo výstupnej schránke.

4. Keď dopíšete správu, v menu Správa vyberte **Odoslať** a stlačte **Zvoliť**.

   Ak chcete správu iba uložiť, vyberte iba **Uložiť správu** a potom vyberte pozíciu v pamäti, kam má byť správa uložená.

5. Na obrazovke Adresa zadajte číslo destinácie.

   Toto číslo môžete vyhľadať v telefónnom zozname stlačením **Telefó**.

6. Ak chcete odoslať správu do viacerých destinácií (ktorých je najviac 5), stlačte **Pridať** a zopakujte krok č. 5.

7. Keď skončíte so zadávaním čísel, stlačte **OK**.

   Správa bola odoslaná.

Poznámka: Ak sa telefónu nepodarí odoslať správu, zobrazí sa oznámenie "Chyba". Stlačte **Znovu** a ešte raz sa pokúste o prenos. Správu môžete uložiť alebo vyjsť z menu stlačením **Nie**.

Hlas. pošta *(Menu 1.4)*

Uloženie čísla serveru hlasovej pošty

Službu hlasovej pošty môžete používať až vtedy, keď máte uložené číslo serveru hlasovej služby, ktoré dostanete od svojho operátora.

Ak chcete uložiť do pamäte číslo serveru hlasovej pošty, v menu vyberte **Hlas. pošta** a **Číslo hlasového serveru** (**Menu 1.4.2**). Zadajte číslo serveru hlasovej pošty, prípadne meno. Potom stlačte **OK**. Číslo sa uloží do pamäte.

Vypočutie si hlasovej pošty

Keď dostanete hlasovú poštu, na Vašom telefóne sa zobrazí ukazovateľ hlasovej pošty a zaznie zvukové upozornenie podľa toho, aké máte nastavené; viac informácií nájdete na strane 78.

Do schránky hlasovej pošty môžete pristupovať tromi spôsobmi:

- Keď v úspornom režime dostanete novú hlasovú poštu, stlačte **Pripojiť**, aby ste mohli pristúpiť na server hlasovej pošty. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
- V úspornom režime podržte tlačidlo **1** stlačené, čím pristúpite na server hlasovej pošty. Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
- Vytočte číslo svojho serveru hlasovej pošty pristúpením do menu **Pripojiť na hlasovú poštu** (**Menu 1.4.1**). Potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Predvolené správy *(Menu 1.5)*

Pomocou tohto menu môžete predvoliť až desať správ, ktoré používate najčastejšie. Keď pristúpite do tohto menu, zobrazí sa zoznam predvolených správ.

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa presuňte na správu alebo na prázdne miesto.

2. Stlačte **Zvoliť** a zadajte novú alebo zmeňte starú správu.

   Viac informácií o zadávaní znakov nájdete na strane 38.

3. Stlačením **OK** uložíte správu do pamäte.

Nastavenia *(Menu 1.6)*

Cez toto menu môžete nastavovať štandarné informácie SMS. K dispozícii máte tieto možnosti:

Servisné centrum : Vám umožní uložiť do pamäte alebo zmeniť číslo svojho strediska SMS potrebné pri odosielaní správ. Toto číslo Vám musí poskytnúť Váš operátor.

Doba platnosti: Vám umožní nastaviť čas, dokedy majú byť Vaše správy uložené v stredisku správ a dokedy sa má stredisko pokúšať o ich doručenie.

Typ správy: Vám umožní nastaviť typ správy: textová, faxová, hlasová, ERMES, X400 alebo e-mailová. Sieť môže konvertovať správu do zvoleného formátu.

Bežné nastavenie: k dispozícii sú tieto možnosti:

Spiatočná adresa: umožní príjemcovi Vašej SMS odoslať Vám odpoveď cez stredisko správ, ak Váš operátor túto službu poskytuje.

Doručiť správy: Vám umožní zapnúť alebo vypnúť. Keď je táto funkcia zapnutá, sieť Vám oznámi, či správa bola alebo nebola doručená.

Stav pamäte *(Menu 1.7)*

Číslo použitej SMS alebo EMS môžete skontrolovať. Za touto informáciou nasleduje údaj o veľkosti voľnej pamäte telefónu alebo na SIM karte.

Vymazať všetko *(Menu 1.8)*

V tomo menu môžete vymazať všetky správy uložené v pamäti SIM karty a v pamäti telefónu.

1. Presuňte sa na schránku správ a pred ňu umiestnite kontrolnú značku stlačením **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Všetko**, kontrolné značky sa vypíšu pred všetkými schránkami správ.

2. Ak potrebuje zaškrtnúť ďalšie pole, zopakujte krok č. 1.

3. Keď skončíte kontrolu, stlačte **OK**.

4. Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a vymažete všetky správy v schránke alebo schránkach.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Vysielanie *(Menu 1.9)*

Táto sieťová služba Vám umožní prijímať textové správy na rôzne témy, napríklad o počasí alebo doprave. Správy sa zobrazujú hneď po svojom prijatí za predpokladu, že:

- telefón je v úspornom režime,
- voľba **Prijať** je nastavená **ZAP**,
- kanál správ je na zozname kanálov momentálne aktívny.

Keď dostanete vysielané správy, môžete ich vidieť v úspornom režime. Ak je správa krátka, uvidíte ju celú na displeji. V opačnom prípade stlačte **Nové CB**, aby ste si ju mohli prečítať.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Čítať: umožní Vám prečítať si prijatú správu vysielania.

Uložené správy: zobrazí sa zoznam správ, ktoré ste uložili z dočasného zoznamu do pamäte.

Aktuálne správy: zobrazia sa najnovšie správy. Po vypnutí telefónu sa tieto správy stratia.

Ak je správa dlhá, použite tlačidlo Hore alebo Dolu.

Ak si chcete prečítať jednu zo správ, stlačte **Voľby**, aby ste mohli pristúpiť k nasledujúcim voľbám:

Odstr. číslo: zobrazí sa zoznam čísel uvedených v správe.

Uložiť (Iba dočasné): táto správa sa uloží do archívneho zoznamu.

Vymazať: táto správa sa vymaže.

Vymazať všetko: vymažú sa všetky správy v zozname.

Prijať: umožní Vám zapnúť alebo vypnúť príjem správ vysielania.

Zvoliť kanál: kontrolná značka pred **Všetko** znamená, že kanál je aktivovaný.

Ak chcete kanál aktivovať alebo deaktivovať, stlačte **Zvoliť** a potom vyberte **Aktivovať** alebo **Pridať k zoznamu**.

Voľba **Zvoliť kanál** Vám umožní pridať kanál do zoznamu kanálov. Zadajte príslušný kód kanála, ktorý máte od svojho operátora, a jeho pomenovanie.

Zvoliť jazyk: vyberie jazyk podľa Vášho želania. Potom môžete dostávať správy vysielané v mobilnej sieti iba v jazyku, ktorý ste si zvolili.

Záznam hovoru

Cez toto menu si môžete prezerať:

- čísla neprijatých a prijatých hovorov alebo vytočené čísla,
- cenu svojich hovorov,
- trvanie svojich hovorov.

Neprijaté hovory *(Menu 2.1)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 neuložených hovorov, ak bolo možné identifikovať číslo volajúceho.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste hovor neprijali, sa zobrazí číslo, prípadne meno volajúceho.

Stlačením **Voľby** môžete tiež:

- vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory zo záznamu hovorov,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Prijaté hovory *(Menu 2.2)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 prijatých hovorov v prípade, že bolo možné identifikovať číslo volajúceho.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste prijali hovor, sa zobrazí číslo, prípadne meno volajúceho.

Stlačením **Voľby** môžete tiež:

- vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory zo záznamu hovorov,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vytočené hovory *(Menu 2.3)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si posledných 20 vytočených hovorov.

Spolu s dátumom a časom, kedy ste vytočili hovor, sa zobrazí číslo, prípadne meno volaného.

Stlačením **Voľby** môžete tiež:

- vymazať záznam aktuálneho hovoru zo zoznamu,
- vymazať všetky hovory zo záznamu hovorov,
- vložiť číslo do telefónneho zoznamu.

Vymazať všetko *(Menu 2.4)*

Vymazávať môžete všetky alebo niektoré čísla podľa typu záznamu alebo všetky naraz.

Keď sa vypíše potvrdzujúca správa, stlačte **Áno** a potvrďte. V opačnom prípade stlačte **Nie**.

Čas hovoru *(Menu 2.5)*

Táto voľba Vám umožní prezerať si časovače vytočených a prijatých hovorov.

Poznámky:

- Ak Vaša SIM karta podporuje funkciu ALS, musíte najskôr Zvoliť príslušnú linku.
- Skutočný čas, ktorý Vám fakturuje operátor, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pre fakturačné účely a iných skutočností.

K dispozícii sú tieto časovače:

Čas posledného hovoru: trvanie posledného hovoru.

Odoslané celkom: celkové trvanie všetkých hovorov vytočených od posledného vynulovania časovača.

Prijaté celkom: celkové trvanie všetky hovorov prijatých od posledného vynulovania časovača.

Ak chcete vynulovat časovač hovorov, môžete použiť voľbu **Vynulovanie časovača**.

Ceny hovorov *(Menu 2.6)*

Táto funkcia Vám umožní prezerať si ceny hovorov.

Poznámky:

- Táto funkcia nie je určená na používanie pre fakturačné účely.
- V úspornom režime sa môže zobraziť AOC (Advice Of Charge - informáciu o cene) podľa toho, akú máte SIM kartu alebo v závislosti od operátora.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Cena posledného hovoru: cena posledného vytočeného hovoru.

Celková cena: celková cena všetkých vytočených hovorov, odkedy bolo počítadlo naposledy vynulované. Ak je celková cena vyššia, než maximálna cena nastavená prostredníctvom **Nastaviť maximálnu cenu**, môžete volať až potom, keď vynulujete počítadlo.

Maximálna cena: maximálna cena nastavená prostredníctvom **Nastaviť maximálnu cenu** (pozri ďalej).

Vynulovať počítadlá: táto voľba sa používa na nulovanie cenového počítadla. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 132) a potom stlačiť **OK**.

Nastaviť maximálnu cenu: táto voľba sa používa na zadanie maximálnej ceny, dokedy smiete volať. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 132) a potom stlačiť **OK**.

Sadzba: táto voľba sa používa na nastavenie jednotkovej ceny, ktorá sa používa na výpočet ceny hovorov. Najskôr musíte zadať svoj PIN2 (pozri strana 132) a potom stlačiť **OK**.

Nastavenia zvuku

Funkciu Nastavenia zvuku môžete používať na úpravu rôznych nastavení podľa svojich predstáv, napríklad:

- vyzváňací tón, jeho hlasitosť a typ pre prichádzajúce hovory alebo správy.
- hlasitosť hlasového hlásenia.
- zvuky, ktoré počuť, ak bol Váš hovor spojený alebo ak ste stlačili niektoré tlačidlo.
- režim, do ktorého sa Váš telefón prepne, keď podržíte stlačené #.

Prichádzajúce hovory *(Menu 3.1)*

Táto voľba Vám umožní nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory.

Poznámka: Ak Vaša SIM karta podporuje funkciu ALS, musíte najskôr Zvoliť príslušnú linku, ktorú chcete zmeniť ako prvú.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Melódia: umožňuje Vám Zvoliť si spomedzi viacerých melódií. Vždy, keď vyberiete melódiu na zozname, telefón ju zahrá.

Hlasitosť vyzváňania: Vám umožní nastaviť hlasitosť zvonenia. Použite tlačidlá Hore a Dolu alebo tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu. Čím viac paličiek sa zobrazí, tým je zvuk hlasnejší.

Typ upozornenia: umožňuje Vám zadať, ako máte byť informovaní o všetkých prichádzajúcich hovoroch.

Melódia: telefón hrá melódiu, ktorú ste si vybrali prostredníctvom voľby **Melódia**. Pozri vyššie.

Vibrácia: telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrácie a potom melódia: telefón najskôr vibruje, potom začne zvoniť.

Správy *(Menu 3.2)*

Táto voľba Vám umožní nastaviť zvonenie prichádzajúcich správ.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Tón: umožní Vám Zvoliť si spomedzi viacerých tónov. Vždy, keď vyberiete tón na zozname, telefón ho zahrá.

Výstražný typ: umožňuje Vám zadať, ako máte byť informovaní o všetkých prichádzajúcich správach.

Ticho: objaví sa iba textové upozornenie; telefón nezvoní ani nevibruje.

Tón: telefón vyzváňa tónom, ktorý ste si vybrali prostredníctvom voľby **Tón**. Pozri vyššie.

Vibrovanie: telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrovanie pred tónom: telefón najskôr vibruje, potom začne zvoniť.

Opakovanie: umožní Vám zadať, ako často Vás má telefón informovať o novej správe. Môžete si Zvoliť buď **Raz** alebo **Opakovane**.

Napájanie zapnuté/vypnuté *(Menu 3.3)*

Táto voľba Vám umožní Zvoliť si melódiu, ktorú telefón zahrá, keď ho zapínate alebo vypínate.

Môžete si Zvoliť buď **Základné** alebo **Veselé**. Ak chcete vypnúť zvuk, vyberte **VYP**.

Tón spojenia *(Menu 3.4)*

Toto menu Vám umožňuje zadať, či telefón má alebo nemá signalizovať, keď sa pripojí na sieť.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: telefón nepípa.

ZAP: pri prevzatí Vášho hovoru telefón pípne.

Tón tlačidiel *(Menu 3.5)*

Táto voľba v menu Vám umožní Zvoliť si tón, ktorým sa ozve klávesnica na stlačenie tlačidla.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: tlačidlá nevydávajú žiadne zvuky.

Tón: každé tlačidlo sa pri stlačení ozve iným zvukom.

Pípnutie: každé tlačidlo sa pri stlačení ozve rovnakým zvukom.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu tlačidiel, stláčajte tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu v úspornom režime, keď je sklápacia časť telefónu otvorená.

Minútové oznámenie *(Menu 3.6)*

Táto voľba Vám umožní zadať, či má Váš telefón počas hovoru pípnuť každú minútu alebo nie, a tak Vás informovať o trvaní hovoru.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: telefón nepípa.

ZAP: telefón pípne každú minútu.

Tichý režim *(Menu 3.7)*

Keď v úspornom režime podržíte stlačené #, telefón sa prepne do tichého režimu. Môžete zadať, či má telefón v tichom režime vibrovať alebo zablokovať všetky zvuky.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Vibrácie: telefón najskôr vibruje, potom vyzváňa v tichom režime.

Ticho: v tichom režime telefón zablokuje zvukové nastavenia.

Nastavenia telefónu

Viaceré špeciálne funkcie telefónu sa dajú prispôsobiť tak, aby vyhovovali Vášmu želaniu, cez menu **Nastavenia telefónu**.

Privítacia správa *(Menu 4.1)*

Táto voľba v menu Vám umožní nastaviť privítaciu správu, ktorá sa po zapnutí telefónu na chvíľu zobrazí.

Keď pristúpite do tohto menu, zobrazí sa zoznam aktuálnych správ.

Ak chcete...	**Stlačte...**
vymazať jestvujúcu správu	**C** tlačidlo a podržte ho stlačené.
zadajte novú správu	príslušné alfanumerické tlačidlá.
uložiť vstup do pamäte	mäkké tlačidlo **OK**.
zrušte svoj vstup a vráťte sa do úsporného režimu	tlačidlo .

Viac informácií o zadávaní textu nájdete na strane 38.

Zobraziť *(Menu 4.2)*

Môžete zmeniť obrázok na pozadí a farbu jeho častí na displeji tak, ako sa Vám to páči a ako to potrebujete.

Pozadie *(Menu 4.2.1)*

Táto voľba Vám umožní meniť obrázok na pozadí, ktorý sa má zobraziť v úspornom režime.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Obrázok: umožní Vám používať rozmanité štandardné obrázky. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu sa posúvajte v zozname.

Môj obrázok: umožní Vám vyberať si ľubovoľné obrázky z média boxu, ktoré sú stiahnuté z internetu alebo z programu EasyStudio.

Pozícia textu: umožní Vám Zvoliť si pozíciu textu zobrazovaného na displeji v úspornom režime napríklad, názov operátora, aktuálny dátum a čas a textové oznámenia o neprijatých hovoroch alebo nových správach. Vyberte si buď **Hore** alebo **Dolu**. Ak túto voľbu nastavíte na **Bez textu**, na Vašom telefóne sa zobrazí iba pozadie.

Štýl textu: Vám umožní nastaviť štýl textu zobrazovaného na displeji v úspornom režime.

Poznámka: Keď pozadie nastavíte na **Kalendár**, voľba Pozícia textu a Štýl textu nefunguje.

Pokožka *(Menu 4.2.2)*

Meniť môžete farebné nastavenie toho, čo sa nachádza na displeji, napríklad text, oblasť označujúcu mäkké tlačidlá alebo názvy v menu a ikony. K dispozícii sú štyri farebné nastavenia.

Zadné osvetlenie *(Menu 4.2.3)*

Vy môžete zadať, ako dlho má telefón používať zadné osvetlenie.

Vyberte, ako dlho po stlačení posledného tlačidla alebo po otvorení sklopnej časti telefónu ostane zadné osvetlenie zapnuté.

Jas LCD *(Menu 4.2.4)*

Táto voľba Vám umožní nastavovať jas displeja, aby bol jeho obsah svetlejší alebo tmavší.

Ak chcete nastaviť kontrast na displeji:

1. Vyberte displej, ktorý chcete nastavovať: **Hlavný displej** alebo **Externý displej**. Potom stlačte **Zvoliť**.
2. Nastavte jas pomocou tlačidiel Hore a Dolu alebo pomocou tlačidiel hlasitosti na ľavom boku telefónu.
3. Keď ste spokojní s výsledkom, stlačte **OK** a uložte toto nastavenie do pamäte.

Jazyk *(Menu 4.3)*

Na zobrazovanie textu a pre jednotlivé režimy vstupu textu si môžete zvoliť rôzne jazyky. K dispozícii sú tieto možnosti:

Jazyk textu: Vám umožňuje meniť jazyk, v ktorom je text na displeji, napríklad menu, voľby alebo upozornenia.

Režim vstupu textu: Vám umožní nastaviť štandardný jazyk, ktorý budete používať vo vstupnom režime textu.

Bezpečnosť *(Menu 4.4)*

Bezpečnostné nastavenia Vám umožnia obmedziť používanie Vášho telefónu osobami alebo na také druhy volania, pre ktoré sa rozhodnete.

Na ochranu funkcií Vášho telefónu sa používajú rozmanité kódy a heslá. Tie sú popísané v nasledujúcich častiach. Pozri tiež strana 131 -133.

Kontrola PIN *(Menu 4.4.1)*

Ak máte zapnutú funkciu Kontrola PIN, musíte zadať svoj PIN zakaždým, keď zapnete telefón. Preto nemôže nikto, kto Váš PIN nepozná, používať Váš telefón bez Vášho dovolenia.

Poznámka: Skôr, než vypnete funkciu Kontrola PIN, musíte zadať svoj PIN.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať'(VYP): keď telefón zapnete, priamo sa pripojí na sieť.

Aktivovať'(ZAP): musíte zadať PIN zakaždým, keď zapínate telefón.

Ak chcete zmeniť PIN, vyhľadajte v menu voľbu **Zmena PIN**. Pozri ďalej.

Zmena PIN *(Menu 4.4.2)*

Táto špeciálna funkcia Vám umožní zmeniť svoj súčasný PIN na nový. Predpokladom toho je, aby ste mali zapnutú funkciu Kontrola PIN. Skôr, než zadáte nový, musíte zadať aktuálny PIN.

Po zadaní nového PIN Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Zámok telefónu *(Menu 4.4.3)*

Keď máte zapnutú funkciu Zámok telefónu, je Váš telefón zamknutý a Vy musíte pri každom jeho zapnutí zadať heslo, ktorým je 8-miestne číslo.

Výrobca nastavil heslo na "00000000". Ak chcete zmeniť heslo telefónu, návod nájdete na ďalšej strane v menu ako voľbu **Zmeniť heslo**.

Po zadaní správneho hesla môžete telefón používať, až kým ho nevypnete.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať'(VYP): keď zapnete telefón, nepýta si od Vás heslo.

Aktivovať'(ZAP): keď zapnete telefón, vypýta si od Vás heslo.

Zmeniť heslo *(Menu 4.4.4)*

Funkcia Zmeniť heslo Vám umožní zmeniť aktuálne heslo telefónu na nové. Skôr, než zadáte nové, musíte zadať aktuálne heslo.

Výrobca nastavil heslo na "00000000". Po zadaní nového hesla Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Zámok SIM *(Menu 4.4.5)*

Ak chcete zapnúť funkciu Zámok SIM, musíte zadať nový štvor- až osemmiestny číselný kód zámku SIM a potvrdiť ho tak, že ho ešte raz zadáte.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať'(VYP): so svojím telefónom môžete používať ľubovoľnú inú SIM kartu.

Aktivovať'(ZAP): ak chcete vo svojom telefóne používať inú SIM kartu, musíte zadať kód zámku SIM.

Ak chcete odomknúť SIM, zadajte kód zámku SIM.

Režim FDN *(Menu 4.4.6)*

Ak Vaša SIM karta podporuje režim FDN (Fixed Dial Number = stále volané číslo), môžete svoje vychádzajúce hovory obmedziť na niekoľko stanovených telefónnych čísel.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Deaktivovať'(VYP): môžete volať na ľubovoľné číslo.

Aktivovať'(ZAP): volať môžete iba telefónne čísla uložené v telefónnom zozname. Musíte zadať svoj PIN2.

Poznámka: Všetky SIM karty nemajú PIN2. Ak ho Vaša SIM karta nemá, táto voľba sa v menu nezobrazí.

Ak chcete zmeniť PIN2, vyhľadajte v menu voľbu **Zmena PIN2**. Pozri ďalej.

Zmena PIN2 *(Menu 4.4.7)*

Funkcia Zmena PIN2 Vám umožní zmeniť aktuálny PIN2 na nový. Skôr, než zadáte nový, musíte zadať aktuálny PIN2.

Po zadaní nového PIN2 Vás telefón požiada, aby ste ho potvrdili tak, že ho ešte raz zadáte.

Poznámka: Všetky SIM karty nemajú PIN2. Ak ho Vaša SIM karta nemá, táto voľba sa v menu nezobrazí.

Automatické vytáčanie *(Menu 4.5)*

Pri funkcii Automatické vytáčanie sa telefón po neúspešnom pokuse o hovor až desaťkrát pokúsi opakovane vytočiť telefónne číslo.

Poznámka: Interval medzi dvoma pokusmi o hovor je rôzny.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: číslo sa opakovane nevytočí.

ZAP: číslo sa automaticky opakovane vytáča.

Bočné tlačidlo *(Menu 4.6)*

Táto voľba v menu Vám pri prijímaní prichádzajúceho hovoru umožní meniť funkciu tlačidiel hlasitosti na ľavom boku telefónu.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Odmietnuť: keď podržíte tlačidlá hlasitosti stlačené, prichádzajúci hovor odmietnete.

Stlmiť: vyzváňací tón sa stlmí, keď tlačidlá hlasitosti podržíte stlačené; vtedy hovor neodmietnete.

Faxový režim *(Menu 4.7)*

Keď máte telefón pripojený k počítaču, môžete ho používať ako modem na faxovanie. Za týmto účelom si potrebujete kúpiť dátovú súpravu od miestneho predajcu značky Samsung.

V tomto menu môžete zapnúť faxový režim svojho telefónu.

K dispozícii sú tieto možnosti:

VYP: počas hovoru môžete vysielať alebo prijímať dáta.

ZAP: počas hovoru môžete vysielať alebo prijímať faxové správy.

V každom prípade môžete vysielať alebo prijímať hlasové hovory.

Keď telefón pomocou dátového kábla pripojíte k počítaču, toto menu nastavte na **ZAP**. Váš telefón budete fungovať ako faxmodem.

Viac informácií o nastavení a faxovaní cez telefón pripojený k počítaču nájdete v používateľskej príručke k počítaču.

Resetovať nastavenie *(Menu 4.8)*

Táto voľba v menu Vám umožní resetovať telefón na jeho štandardnú konfiguráciu. Resetovať môžete nastavenia zvuku, nastavenia telefónu alebo všetky nastavenia spolu.

Keď Vás telefón požiada, aby ste potvrdili svoju voľbu, stlačte **Áno**. Ak chcete z funkcie vyjsť bez resetovania nastavení, stlačte **Nie**.

Organizátor

Funkcia Organizátor umožňuje:

- prezerať si kalendár a/alebo písať poznámky alebo vytvárať zoznamy,
- nastaviť aktuálny dátum a čas a zistiť, aký je čas v rôznych mestách sveta,
- nastaviť budík tak, aby v stanovenom čase telefón zvonil,
- používať telefón ako kalkulačku, prevodníka jednotiek, časovač alebo stopky.

Nová poznámka *(Menu 5.1)*

Táto voľba v menu Vám umožní vytvoriť novú poznámku.

Poznámka: Do tohto menu môžete pristupovať podržaním stlačeného tlačidla **C**.

1. Napíšte poznámku o najviac 100 znakoch a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

2. Vyberte kategóriu poznámky, ktorú chcete uložiť do pamäte a stlačte **Zvoliť**.

   K dispozícii sú tieto kategórie:

   - **Harmonogram**: udalosti všeobecného harmonogramu ako napríklad schôdzky alebo stretnutia.
   - **Urobiť zoznam**: úlohy, ktoré máte splniť. Uložia sa do tohto zoznamu.
   - **Hovor**: hovory, ktoré máte vybaviť.
   - **Výročie**: výročia, na ktoré treba pamätať, napríklad výročie sobáša, narodeniny alebo iné mimoriadne dni.

Poznámka: V každej kategórii môžete uložiť až 25 položiek, takže spolu môžete uložiť do pamäte až 100 poznámok.

3. Pomocou navigačných tlačidiel sa prerolujte na určitý dátum v kalendári. Stlačte **Zvoliť** .

4. Ak to umožňuje kategória, ktorú ste si zvolili, zadajte čas udalosti a stlačte **OK**.

5. Ak ste si zvolili 12-hodinový formát (pozrite strana 97), vyberte **AM** alebo **PM** pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

6. Ak chcete zadať budík k poznámke, stlačte **Áno**.

   V opačnom prípade stlačte **Nie**. Poznámka sa okamžite uloží do pamäte. Choďte na krok 10.

7. Zadajte čas, kedy chcete, aby zaznel budík, a stlačte **OK** .

8. Ak ste si zvolili 12-hodinový formát (pozrite strana 97), vyberte **AM** alebo **PM** pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

9. Vyberte melódiu alarmu a stlačte **Zvoliť**.

   Poznámka sa uloží do pamäte.

10. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Kalendár *(Menu 5.2)*

Kalendár Vám pomôže sledovať rozvrh, hovory, ktoré máte vybaviť, úlohy, ktoré máte splniť, a výročia. Telefón môžete nastaviť tak, aby zazvonil, keď nastane dátum nastavený v rozvrhu.

Prezeranie kalendára

Ak chcete...	Stlačte...
presunúť sa na iný deň	tlačidlo Doľava alebo Doprava.
presunúť sa na iný týždeň	tlačidlo Hore alebo Dolu.
presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac	tlačilo Hore alebo Dolu a podržte ho stlačené
presunúť sa na predchádzajúci alebo nasledujúci rok	tlačilo Doľava alebo Doprava a podržte ho stlačené.

Keď na displeji Kalendár stlačíte **Voľby,** môžete:

Pridať poznámku: vám umožní pridať novú poznámku do príslušného dňa.

Prejsť na deň: vám umožní zadať konkrétny dátum a potom na tento dátum naplánovať udalosť.

Zobraziť všetko: zobrazia sa všetky udalosti, ktoré ste naplánovali.

Zmazať deň: zmaže udalosť naplánovanú na vybraný deň.

Zmazať všetko: vymaže všetky udalosti, ktoré ste naplánovali.

Vytvorenie poznámky

1. Prerolujte sa na dátum v kalendári podľa strane 92 a stlačte **Zvoliť**.
2. Napíšte poznámku a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadávajú znaky, nájdete na strany 38.
3. Vyberte kategóriu poznámky, ktorú chcete uložiť do pamäte a stlačte **Zvoliť**.

   K dispozícii sú tieto kategórie:

   - **Harmonogram**: udalosti všeobecného harmonogramu ako napríklad schôdzky alebo stretnutia.
   - **Urobiť zoznam**: úlohy, ktoré máte splniť.
   - **Hovor**: hovory, ktoré máte vybaviť.
   - **Výročie**: výročia, na ktoré treba pamätať, napríklad výročie sobáša, narodeniny alebo iné mimoriadne dni.
4. Poznámku uložíte podľa postupu opísanom v kroku 4 strana 91 a ďalších.

Prezeranie poznámok v kalendári

Dátum, ku ktorému je priradená poznámka, je zvýraznený červeným rámčekom. Ak už máte naplánované udalosti a vyberiete si určitý dátum, dolu v kalendári sa zobrazí viacero poznámok všetkých typov.

- : Udalosti všeobecného významu v rozvrhu
- : Urobiť zoznam
- : Hovor
- : Výročia

Stlačte **Zvoliť** a zobrazte si poznámky.

Ak máte viac ako jednu poznámku priradenú tomu istému dňu, môžete sa pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava prerolovať na udalosť, ktorú si chcete prezrieť.

Keď stlačíte **Voľby,** k dispozícii sú tieto možnosti:

Pridať: vám umožní pridať novú poznámku. Viac informácií o tom, ako sa pridávajú poznámky, nájdete na strane 90.

Vymazať: vám umožní zmazať poznámku.

Editovať: vám umožní editovať poznámku.

Presunúť: vám umožní presunúť poznámku na iný dátum.

Kopírovať: vám umožní skopírovať poznámku na iný dátum.

Vytvoriť zoznam *(Menu 5.3)*

Táto ponuka Vám umožní prezerať si zoznam úloh.

Ak chcete vytvoriť poznámku typu zoznamu úloh:

1. Napíšte poznámku o úlohe a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadávajú znaky, nájdete na strane 38.

2. Prerolujte sa na dátum v kalendári podľa strany 92 a stlačte **Zvoliť**.

3. Poznámku uložíte podľa postupu opísanom v kroku 4 strana 91 a ďalších.

Keď máte zadefinované úlohy, vytvoria zoznam s označením stavu (v prípade, že úloha je Vykonaná alebo v prípade, že úloha je Nevykonaná) v ponuke **Vytvoriť zoznam**.

Na konkrétnu úlohu sa presuňte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a stlačte **Zvoliť**. Úloha sa zobrazí spolu s termínom, nastavením alarmu, detailmi úlohy a označením stavu.

Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu úlohu sa presuniete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.

Keď stlačíte **Voľby,** k dispozícii sú tieto možnosti:

Pridať: vám umožní pridať novú úlohu. Viac informácií o tom, ako pridať poznámky typu Vytvoriť zoznam, nájdete na strane 90.

Označiť: vám umožní zmeniť označenie stavu.

Editovať: vám umožní editovať obsah úlohy.

Presunúť: vám umožní presunúť úlohu na iný dátum.

Kopírovať: vám umožní skopírovať úlohu na iný dátum.

Vymazať: vám umožní zmazať úlohu.

Zmazať všetko: vám umožní zmazať zo zoznamu všetky úlohy.

Hodiny *(Menu 5.4)*

Táto voľba Vám umožní zmeniť aktuálny čas a zobrazený dátum. Môžete tiež skontrolovať Greenwichský stredný čas (GMT) a čas v 21 veľkomestách na celom svete.

K dispozícii sú tieto voľby:

Nastaviť čas: vám umožní zadať aktuálny čas. Formát času si môžete Zvoliť vo voľbe menu **Nastaviť formát**; pozrite strana 97.

Poznámka: Skôr, než nastavíte čas, musíte uviesť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, v položke menu **Nastaviť svetový čas**.

Nastaviť dátum: vám umožní zadať deň, mesiac a rok. Formát dátumu môžete zmeniť vo voľbe menu **Nastaviť formát**; pozrite strana 97.

Nastaviť svetový čas: vám umožní kontrolovať aktuálny čas v 21 veľkomestách po celom svete. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava sa prerolujte cez zoznam miest. Na displeji sa zobrazí:

- názov mesta,
- aktuálny dátum a čas,
- časový rozdiel medzi vybraným mestom a vaším mestom, ak máte nastavený miestny čas (pozrite ďalej) alebo GMT (štandardne).

Vyberte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate:

1. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte mesto, ktoré sa nachádza v tom istom časovom pásme ako vy.

   Zobrazí sa miestny dátum a čas.

   Pomocou tlačidla Hore a Dolu si môžete prezerať aj iné mestá vo vašom časovom pásme.
2. Stlačte **Nastaviť**.
3.

Ak chcete...	**Zvoliť...**
aktualizovať súčasný dátum/čas tohto nového nastavenia	**Nastaviť miestne**.

3.

Ak chcete...	**Zvoliť...**
ukazuje, že v časovom pásme sa používa letný čas	**Nastaviť DST** Ikona sa zobrazí vedľa časového údaju.
ukazuje, že v tomto časovom pásme sa už nepoužíva letný čas	**Vybrať DST** (k dispozícii je iba vtedy, keď sa vedľa časového údaju zobrazí ikona).

4. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Nastaviť formát: vám umožní zmeniť formát času a dátumu.

Formát času: 24 hodín
12 hodín

Formát dátumu: DD/MM/RRRR (deň/mesiac/rok)
RRRR/MM/DD (rok/mesiac/deň)

Budík *(Menu 5.5)*

Táto voľba Vám umožní nastaviť budík tak, aby zvonil v určený čas. Nastavené môžete mať až tri alarmy alebo môžete nastaviť telefón, aby Vás upozornil aj vtedy, keď je vypnutý.

Ak chcete nastaviť budík:

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte **Zdvorilostný hovor**, **Budík 1** alebo **Budík 2**.

Ikona znamená, že momentálne nie je nastavený žiadny budík. Ikona znamená, že budík už je nastavený.

2. Stlačte **Zvoliť**.

3. Stlačte **Voľby**.

4. Na konkrétnu voľbu sa presuňte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a stlačte **Zvoliť**. Nastavenie zmeňte podľa svojej potreby.

   - **Deň budenia**: pomocou **Zvoliť** umiestnite alebo odstráňte kvačku označujúcu deň alebo dni v týždni. Ak chcete nastaviť budík na každý deň, vyberte **Každý deň**. Ak chcete nastaviť dočasný budík, vyberte **Iba raz**. Ak po tejto voľbe stlačíte **OK**, telefón si od vás vypýta čas alarmu.
   - **Čas budenia**: zadajte čas, kedy chcete spustiť budík.
   - **Tón budíka**: vyberte melódiu alarmu.
   - **Odstrániť budík**: budík sa deaktivuje.

5. Jednotlivé nastavenia zmeníte zopakovaním postupu v kroku 4.

6. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Keď máte budík nastavený, v hornom riadku displeja vidíte ikonu budíka ( ). Vyzváňajúci budík zastavíte tak, že telefón otvoríte a zatvoríte alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámka: Ak máte aktivovaný tichý režim, budík nie je počuť. Ak však máte nastavený Zdvorilostný hovor, budík zaznie aj v prípade, že máte aktivovaný tichý režim.

Ak chcete nastaviť vyzváňanie budíka aj vtedy, keď je telefón vypnutý:

1. Na zozname budíkov sa prerolujte na **Automatické zapnutie** a stlačte **Zvoliť**.

2. V prípade potreby pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vyberte **ZAP**.

   Ak chcete vypnúť funkciu Automatické zapnutie, vyberte **VYP**.

3. Stlačte **Zvoliť** a uložte nastavenia do pamäte.

4. Ak ste hotoví, stlačte alebo a skončite.

Keď máte aktivovaný Automatické zapnutie budíka, pred **Automatické zapnutie** sa zobrazí kvačka. Ak je telefón v čase, na ktorý je zadaný budík, vypnutý, automaticky sa zapne a budík začne vyzváňať. Potom sa telefón automaticky zase vypne.

Kalkulačka *(Menu 5.6)*

Svoj telefón môžete používať aj ako kalkulačku. Táto kalkulačka vykonáva základné aritmetické funkcie ako je sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a výpočet percent.

Ak chcete vykonať výpočet:

1. Pomocou číselných tlačidiel zadajte prvé číslo.

   Poznámka: Na opravu chýb alebo na vymazanie displeja použite tlačidlo **C**.

2. Tlačidlom zadáte desatinnú bodku (**.**) a tlačidlom zadáte symbol príslušnej aritmetickej operácie: **+** (sčítanie), **-** (odčítanie), ***** (násobenie), **/** (delenie), **%** (zvyšok), **(** alebo **)**.

3. Zadajte druhé číslo.
4. V prípade potreby zopakujte postup opísaný v kroku 2 a 3.
5. Výsledok zobrazíte stlačením **Rovná sa**.

   Výsledok sa vypíše v okienku **Odpoveď**.

   Poznámka: Zobrazí sa výsledok zaokrúhlený na šesť desatinných miest.
6. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ⏻ a skončite.

Prevodník *(Menu 5.7)*

Toto menu Vám umožní premieňať jeden druh jednotiek na iný.

Ak chcete premeniť nejakú hodnotu:

1. Prerolujte sa na ten druh prevodníka, ktorý chcete použiť, a to **Mena**, **Dĺžka**, **Váha**, **Objem**, **Oblasť** a **Teplota** a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadajte hodnotu, ktorú chcete premeniť a stlačte tlačidlo Dolu. Dostanete sa na pole **Od**.

   Pomocou tlačidla * môžete zadať desatinnú bodku (.).
3. Pomocou tlačidla Doprava alebo Doľava vyberte pôvodnú jednotku a pomocou tlačidla Dolu sa presuňte na pole **Do**.

   Jednotky, s ktorými telefón pracuje, sú uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane.

4. Požadovanú jednotku vyberiete pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava.
5. Výsledok zobrazíte stlačením **OK** alebo ⌐.

   Výsledok sa vypíše v okienku **Odpoveď**.
6. Ak ste hotoví, stlačte ↩ alebo ⏻ a skončite.

Jednotky k dispozícii

Typ	**Jednotky**
Mena	EURO DEM ITL FRF ESP NLG ATS BEF FIM PTE GRD IEP LUF
Dĺžka	mm cm m km in ft yard míľa
Váha	g kg tona grain oz libra
Objem	cm^3 m^3 l in^3 ft^3 yd^3 gal
Oblasť	cm^2 m^2 a in^2 ft^2 yd^2 akre
Teplota	°C °F

Časovač *(Menu 5.8)*

Keď používate funkciu Časovač, telefón môžete nastaviť tak, aby po určitom čase zaznel budík.

1. Stlačte **Nastaviť**.
2. Zadajte čas, kedy chcete odpočítavať, v hodinách a minútach, a stlačte **OK**.
3. Stlačte **Štart** a odpočítavanie sa spustí.

Aj keď časovač nebudete mať na displeji, jeho funkcia pobeží naďalej. Po uplynutí uvedeného času vás telefón na túto skutočnosť upozorní tak, že zahrá melódiu a vypíše textové upozornenie.

Ak telefón práve zvoní a vy chcete zastaviť melódiu, ktorú časovač hrá, telefón otvorte a zatvorte alebo stlačte ľubovoľné jeho tlačidlo.

Ak chcete časovač zastaviť skôr, ako dohrá melódiu, stlačte **Stop** na obrazovke Časovača.

Poznámka: Časovač čerpá energiu z batérie; preto sa jeho používaním funkčný čas telefónu skracuje.

Stopky *(Menu 5.9)*

Stopky môžete používať na meranie časov v rôznych športoch.

Napríklad: Bežecké alebo plavecké preteky

Používať môžete až štvoro stopiek.

Presnosť stopiek je na stotinu sekundy. Maximálny čas, ktorý možno merať, je 10 hodín.

1. Ak chcete spustiť stopky, stlačte **OK**.
2. Ak chcete zastaviť prvé stopky, stlačte **OK**. V prípade ostatných stopiek tento krok zopakujte.
3. Stopky vynulujete stlačením **Vynulovať**.
4. Stlačte **C** alebo a skončite.

Sieťové služby

Funkcie v tomto menu predstavujú sieťové služby. O ich dostupnosti sa informujte u svojho operátora a v prípade záujmu si ich predplaťte.

Presmerovanie hovoru *(Menu 6.1)*

Poznámka: Podľa toho akú máte SIM kartu, môžete mať rôzne voľby presmerovania hovorov. Tie, ktoré váš operátor nepodporuje, sa nemusia vypísať.

Táto sieťová služba umožňuje zmenu trasy hovorov na vami udané číslo.

Napríklad: Môže sa stať, že svoje pracovné hovory počas dovolenky budete chcieť presmerovať na kolegu.

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť viacerými spôsobmi:

Presmerovať vždy: presmerujú sa všetky hovory.

Obsadené: hovory sa presmerujú vtedy, ak máte telefón obsadený iným hovorom.

Žiadna odpoveď: hovory sa presmerujú vtedy, ak nedvíhate telefón.

Nedosiahnuteľné: hovory sú presmerované vtedy, ak ste mimo oblasti pokrytia vášho operátora.

Zrušiť všetko: zrušia sa všetky možnosti presmerovania hovorov.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti presmerovania hovorov:

- Iba hlasové hovory
- Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Napríklad: Môžete:

- systematicky presmerovávať faxové hovory na fax vo svojej kancelárii.
- ak telefón práve používate, presmerovávať hlasové hovory na svojich kolegov.

Nastavenie volieb presmerovania hovorov

1. Typ presmerovania hovoru vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

2. Typ hovorov, ktoré chcete presmerovať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.

3. Stlačte **Aktivovať** a potvrďte svoje nastavenia.

4. Zadajte číslo, na ktoré majú byť hovory presmerované.

   Ak chcete zadať medzinárodný kód, podržte stlačené tlačidlo **0**, až kým sa neobjaví znamienko +.

   Stlačením **Voľby** si môžete tiež Zvoliť číslo z telefónneho zoznamu alebo číslo serveru hlasovej pošty. Potom vyberte **Tel zozn** alebo **Hlasový server**.

5. Ak ste s výberom spokojní, stlačte **OK**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb presmerovania hovorov

1. Vyberte voľbu presmerovania hovorov, ktorú chcete deaktivovať.
2. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
3. Stlačte **Odstrániť**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia presmerovania hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zákaz hovoru *(Menu 6.2)*

Sieťová služba zákaz hovorov vám umožní obmedziť hovory z vášho telefónu.

Zákaz hovorov môžete nastaviť viacerými spôsobmi:

Všetky odchádzajúce: hovory nie je možné spojiť.

Medzinárodné: medzinárodné hovory nie je možné spojiť.

Medzinárodné okrem domov: keď ste v zahraničí, volať môžete iba na čísla v krajine, v ktorej sa teraz nachádzate, a vo vašej domovskej krajine. Je to krajina, kde má sídlo operátor vašej domácej siete.

Všetky prichádzajúce: hovory nie je možné spojiť.

Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí: hovory nie je možné prijímať, ak používate telefón mimo pokrytia vo vašej krajine.

Zatvoriť všetko: deaktivujú sa všetky nastavenia zákazu hovorov; je možné normálne volať a prijímať hovory.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti zákazu hovorov:

- Iba hlasové hovory
- Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Nastavenie volieb zákazu hovorov

1. Typ zákazu hovoru vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Typ hovorov, ktoré chcete zakázať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
3. Stlačte **Aktivovať** a potvrďte svoje nastavenia.
4. Zadajte heslo, ktoré vám poskytol operátor na zákaz hovorov a stlačte **OK**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb zákazu hovorov

1. Vyberte voľbu zákazu hovorov, ktorú chcete deaktivovať.
2. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
3. Stlačte **Deaktivovať**.

4. Zadajte svoje heslo zákazu hovorov, ktoré máte od operátora.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia zákazu hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Zmena hesla pre zákaz hovorov

Heslo zákazu hovorov, ktoré máte od svojho operátora, môžete nastaviť a zmeniť.

1. Na displeji pre zakázané hovory vyberte **Zmeniť zakazújuce heslo** a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadajte aktuálne heslo a stlačte **OK**.
3. Zadajte nové heslo a stlačte **OK**.
4. Ešte raz zadajte aktuálne heslo a stlačením **OK** ho potvrďte.

Hovor čaká *(Menu 6.3)*

Táto sieťová služba vás v priebehu hovoru informuje, že sa vás niekto pokúša dovolať.

Pre všetky tieto typy hovorov môžete zadať jednotlivé možnosti čakajúcich hovorov:

- Iba hlasové hovory
- Iba faxové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)
- Iba dátové hovory (nie je k dispozícii, ak sa používa linka 2)

Aktivovanie funkcie Hovor čaká

1. Typ hovorov, na ktoré sa má voľba čakajúceho hovoru vzťahovať, vyberte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte **Zvoliť**.
2. Stlačte **Aktivovať** a potvrďte svoje nastavenia.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Deaktivovanie zvláštnych volieb čakajúcich hovorov

1. Vyberte typ hovorov, na ktoré sa táto voľba vzťahuje.
2. Stlačte **Deaktivovať**.

   Telefón vyšle vaše nastavenia do siete a zobrazí potvrdenie siete.

Je tiež možné deaktivovať všetky nastavenia čakajúcich hovorov pomocou voľby **Zrušiť všetko**.

Výber siete *(Menu 6.4)*

Funkcia Voľba siete vám umožní Zvoliť si sieť automaticky alebo manuálne pri roamingu mimo pokrytia vášho operátora.

Poznámka: Inú sieť, než je vaša domovská, si môžete Zvoliť iba vtedy, ak existuje platná dohoda o roamingu medzi touto a vašou domovskou sieťou.

Ak chcete označiť automatickú alebo manuálnu voľbu sieti pri roamingu:

1. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vysvieťte požadovanú voľbu a stlačte **Zvoliť**.

   Ak vyberiete **Automaticky**, pri roamingu sa pripojíte na prvú dostupnú sieť.

   Ak vyberiete **Manuálne**, telefón bude vyhľadávať dostupné siete. Choďte na krok 2.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu vysvieťte požadovanú sieť a stlačte **Zvoliť**.

   Pri roamingu sa pripojíte na túto sieť.

ID volajúceho *(Menu 6.5)*

Svoje telefónne číslo môžete utajiť, aby sa nezobrazilo na displeji telefónu volaného účastníka.

Poznámka: Niektoré siete neumožňujú používateľovi meniť toto nastavenie.

K dispozícii sú tieto voľby:

Neplatné: používa sa štandardné nastavenie, ktoré poskytuje sieť.

Skryť číslo: vaše číslo sa nezobrazí na displeji volaného.

Odoslať číslo: vaše číslo sa vyšle vždy, keď Vy niekomu voláte.

Aktívna linka *(Menu 6.6)*

Niektoré SIM karty sa môžu používať s dvoma účastníckymi číslami. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ju vaša SIM karta podporuje.

Táto voľba v menu vám umožní Zvoliť si linku, z ktorej budete volať. Nezávisle od toho, akú linku máte vybranú, môžete preberať hovory na obidvoch linkách. Ak vyberiete **Linka 1** alebo **Linka 2**, za názvom operátora sa vypíše číslo tejto linky ako ukazovateľ.

Funbox

Menu **Fun box** obsahuje viacero volieb:

- služby WAP
- Média box
- Hry
- IrDA

Služby WAP *(Menu 7.1)*

Váš telefón sa dodáva s prehliadačom WAP (Wireless Application Protocol - protokol pre bezdrôtové aplikácie), ktorý Vám umožní pristupovať do mobilného webu.

Vždy, keď spustíte prehliadač WAP, sa váš telefón pripojí na mobilný web a na displeji sa zobrazí ikona (alebo) oznamujúca vám, že ste pripojení do mobilného webu a že vám budú účtované príslušné poplatky. Sadzby budú závisieť od toho, akú službu si vyberiete.

Po určitom čase nečinnosti prehliadač WAP ukončí pripojenie na sieť a v prípade potreby sa automaticky pripojí zase. Preto môžete mať fakturovaných viacero pripojení na sieť v rámci jednej relácie. Je to normálne a cieľom je udržiavať vaše poplatky čo najnižšie.

Domov *(Menu 7.1.1)*

Keď si v menu vyberiete túto voľbu, telefón sa pripojí na sieť a stiahne domovskú stránku (homepage) poskytovateľa mobilného webu.

Keď nadviažete spojenie, zobrazí sa domovská stránka. Jej obsah závisí od poskytovateľa tejto služby.

Poznámka: Ak z úsporného režimu chcete čo najrýchlejšie spustiť prehliadač WAP, stlačte *i*.

Obsah inicializácie domovskej stránky prehliadača WAP závisí od vášho poskytovateľa mobilného webu. Po displeji sa presúvajte pomocou tlačidiel Hore a Dolu.

Ak chcete prehliadač vypnúť, kedykoľvek stlačte . Telefón sa vráti do úsporného režimu.

Navigácia pomocou prehliadača WAP

Ak chcete...	Stlačte...
prerolujte sa a vyberte položky prehliadača	pomocou tlačidla Hore a Dolu, až kým sa vysvieti požadovaná položka. Potom stlačte ✓.
vyberte si očíslovanú položku	pomocou príslušného číselného tlačidla.
vrátiť sa na prechádzajúcu stranu	mäkké tlačidlo .
vrátiť sa na iniciačnú domovskú stránku	tlačidlo a v prehliadači vyberte voľbu **Domov**. Viac informácií nájdete na strane 114.

Zadávanie textu do prehliadača WAP

Keď vás displej vyzve zadať text, nad pravým mäkkým tlačidlo sa objaví aktuálny režim vstupu textu.

Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

Používanie menu prehliadača WAP

Pri surforvaní na mobilnom webe sú dostupné viaceré voľby menu.

Ak chcete pristúpiť do menu prehliadača WAP:

1. Stlačte ⚹.

   Zobrazí sa zoznam volieb.

2. Pomocou tlačidla Hore alebo Dolu zvýraznite vami požadovanú voľbu.

3. Voľbu vyberte stlačením ✓.

4. Ak je to potrebné, vyberte druhotnú voľbu pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a potom stlačte ✓.

   Poznámka: Menu prehliadačov WAP sa môžu líšiť podľa toho, ktorú verziu prehliadača máte.

K dispozícii sú tieto voľby:

Zpět: vás vráti na predchádzajúcu stranu.

Domů: vás kedykoľvek vráti na domovskú stránku poskytovateľa mobilného webu.

Konec: činnosť prehliadača WAP sa ukončí.

Doručená pošta: uchováva správy prijaté od poskytovateľa služby alebo údaje WAP.

Znovu načíst: znova zavedie aktuálnu stránku.

Upřesnit: k dispozícii sú tieto voľby:

Zobrazit URL: ukáže sa adresa URL webovej stránky, na ktorej sa momentálne nachádzate.

Vymazat paměť: vyprázdnia sa informácie uložené v cache pamäti. Je to pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie webových stránok, do ktorých ste pristúpili naposledy.

Info...: zobrazí sa verzia prehliadača WAP.

Používanie volieb prehliadača WAP

Pri surfovaní v mobilnom webe je k dispozícii viacero volieb. Ak chcete k týmto voľbám pristúpiť, po pripojení sa na mobilný web stlačte *i*.

Choď na URL: vám umožní manuálne zadať adresu URL stránky, na ktorú chcete pristúpiť.

Záložka: vám umožní používať voľbu **Záložka** v menu. Viac informácií nájdete na strane 116.

Správy: vám umožní prečítať si alebo napísať správu SMS. Viac informácií nájdete na strane 78.

Média box: vám umožní používať váš média box. Viac informácií nájdete na strane 119.

Prevzatie hovoru počas pripojenia cez WAP

Počas navigácie pomocou prehliadača WAP môžete prijímať prichádzajúce hovory.

Prevezmite hovor stlačením ☎ ako obvykle. Po skončení hovoru môžete pokračovať v navigácii na webovej stránke, na ktorú ste už predtým pristúpili.

Záložka *(Menu 7.1.2)*

Táto voľba v menu vám umožní uložiť do pamäte adresu URL až 5 vašich obľúbených webových stránok.

Ak chcete uložiť adresu URL do pamäte:

1. Vyberte voľnú pozíciu a stlačte **Zvoliť**.
2. Zadajte názov záložky a stlačte **OK**.

   Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.
3. Zadajte adresu a stlačením **OK** ju uložte do pamäte.

Keď už máte adresu uloženú v pamäti, môžete ju podľa potreby Zvoliť. Vtedy máte k dispozícii tieto voľby:

Choď: vám umožní priamo pristúpiť na stránku.

Editovať: vám umožní zmeniť názov a adresu URL záložky.

Vymazať: vám umožní zmazať záložku.

Choď na URL *(Menu 7.1.3)*

Táto voľba v menu vám umožní manuálne zadať adresu URL webovej stránky, na ktorú chcete pristúpiť.

Zadajte adresu URL a stlačte **OK**.

Viac informácií o tom, ako sa zadáva text, nájdete na strane 38.

Vyprázdniť pamäť *(Menu 7.1.4)*

Táto voľba v menu vám umožní vyprázdniť informácie uložené v cache pamäti. Je to pamäť telefónu, ktorá sa používa na ukladanie webových stránok, do ktorých ste pristúpili naposledy.

Nastavenia proxy *(Menu 7.1.5)*

Toto menu vám umožní nastaviť až päť proxy serverov.

Poznámka: Väčšinou nie je potrebné, aby ste nastavenia prehliadača menili. Nastavenia meňte iba vtedy, ak vás o to požiada váš operátor.

Pre každý proxy server sú k dispozícii tieto voľby:

Názov Proxy: zadajte názov proxy servera HTTP.

Nastavenie GSM: môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GSM.

Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.

Typ dátového volania: vyberte typ sieťového spojenia; **ISDN** alebo **Analógový**.

Vytočiť číslo: zadajte telefónne číslo PPP servera.

ID pre prihlásenie: zadajte ID pre prihlásenie PPP servera.

Heslo: zadajte heslo PPP servera.

Nastavenie GPRS: môžete zmeniť nastavenia proxy pre sieť GPRS.

Komunikačný uzol: zadajte IP adresu a IP port.

APN: zadajte názov prístupového bodu použitého v adrese komunikačného uzla siete GRPS.

ID pre prihlásenie: zadajte ID používateľa potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.

Heslo: zadajte heslo potrebné na pripojenie sa do siete GPRS.

Domov URL: môžete zmeniť adresu vašej iniciačnej domovskej stránky.

Keď sa zobrazí štandardná domovská stránka, môžete ju zmazať pomocou **C** a zadať svoju vlastnú. Ak chcete zadávať špeciálne znaky (napríklad /), používajte symbolický režim; pozrite strana 44.

Doručiteľ: môžete Zvoliť nosič, ktorý sa má používať pre jednotlivé typy prístupov do siete.

Najprv GPRS: Váš telefón začne najprv vyhľadávať sieť GPRS. Ak nie je táto služba dostupná, môžete dočasne nastaviť službu GSM.

Iba GPRS: funguje iba v sieti GPRS.

Iba GSM: funguje iba v sieti GSM.

Aktuálne proxy *(Menu 7.1.6)*

Táto voľba v menu Vám umožní aktivovať jeden z proxy serverov nastavených na používanie spojenia cez WAP.

Média box *(Menu 7.2)*

Obrázky a melódie, ktoré máte vo svojom telefóne, si môžete prezerať.

K dispozícii sú tieto voľby:

Obrázok: umožní vám prezrieť si obrázok prijatý z iného zdroja, napríklad z internetu alebo z iných telefónov. Stlačením **Voľby** obrázok premenujete alebo zmažete.

Melódia: vám umožní vypočuť si melódie prijaté z iného zdroja, napríklad z internetu alebo z iných telefónov. Stlačením **Voľby** melódiu premenujete alebo zmažete.

Poznámka: Nemôžete zmazať melódie, ktoré sú nastavené ako aktuálne zvonenia alebo ako melódie pre iné nastavenia.

Vymazať všetko: zmažú sa všetky obrázky a melódie uložené v média boxe. Pred tú položku, ktorú chcete zmazať, umiestnite kvačku stlačením tlačidla **Zvoliť** a potom stlačte **OK**.

Hry *(Menu 7.3)*

Ak použijete voľbu v tomto menu, môžete si zahrať niektorú z troch hier.

Na požadovanú hru sa presuňte pomocou tlačidla Hore alebo Dolu a stlačte **Zvoliť**.

Voľbu vyberiete stlačením príslušného číselného tlačidla. K dispozícii sú tieto voľby:

New Game (Nová hra): vám umožní spustiť novú hru.

High Score (Vysoké skóre): vám ukáže tabuľku vysokých skóre. Táto voľba nie je k dispozícii pre všetky hry.

Key Info (Info o tlačidlách.): vám ukáže, akú funkciu majú jednotlivé tlačidlá v danej hre.

Continue (Pokračovať): vám umožní pokračovať v hre, ktorú ste hrali predtým. Toto menu je k dispozícii iba vtedy, ak ste hru už niekedy hrali.

Počas hry:

Ak chcete...	**Stlačte...**
nastaviť hlasitosť hry	tlačidlá hlasitosti.
urobiť prestávku/ pokračovať v hre	tlačidlo **C**.
skončiť hru	alebo pravé variabilné tlačidlo.

Ak ste v hre dosiahli piate najlepšie skóre alebo ešte lepšie, môžete zadať meno, ktoré má najviac 10 znakov.

Honey Ball *(Menu 7.3.1)*

Cieľom hry je pomocou loptičky porozbíjať okienka tvaru medových plástov. Loptička sa pohybuje medzi raketou a okienkami.

Keď začnete novú hru, loptička je položená na rakete v strede displeja. Keď sa začne loptička pohybovať, musíte raketu nastavovať tak, aby sa od nej loptička odrážala.. Zakaždým, keď loptička trafí medový plást, plást sa rozbije. Niekedy sa objavia písmená, ktoré zvyšujú účinnosť rakety alebo loptičky:

B: raketa a loptička sa vrátia do svojej štandardnej podoby.

C: loptička sa prilepí na raketu vždy, keď sa jej dotkne. Tak Vám poskytne viac času na optimalizáciu polohy.

H: raketa sa predĺži.

P: loptička sa zmení na turboloptu, ktorá sa od plástov neodráža. Priamo ich preráža a ničí všetko, čoho sa dotkne.

Keď sa dostanete do poslednej úrovne hry, jej pravidlá sa mierne zmenia. Medové plásty sú oveľa silnejšie a na prelomenie ich musíte loptičkou trafiť viackrát. Zároveň na raketu útočia drobné včielky, ktoré ju zakaždým trocha poškodia. Ak ju zničia, strácate život.

Hlavné príkazy

3: šikmo nahor.

1: šikmo nadol.

4, Ľavý: posuň sa doľava

6, Pravý: posuň sa doprava

9, 5 alebo : traf loptičku

: zapni alebo vypni zvuk

Go! Hamster *(Menu 7.3.2)*

Utekaj, škrečok je stolová počítačová hra. Vyžaduje trpezlivosť a rozvahu. Jej cieľom je odhaliť asi 80 % pozadia tak, aby ste nenarazili na bomby a mohli postúpiť na vyššiu úroveň.

Keď sa objaví začiatočná obrazovka, hru odštartujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Hlavné príkazy

2: posuň sa hore

4: posuň sa doľava

6: posuň sa doprava

8: posuň sa dolu

5: stoj

: zapni alebo vypni zvuk

Bowling *(Menu 7.3.3)*

Cieľom tejto hry je pomocou kotúľajúcej sa gule zhodiť desať kolkov usporiadaných do trojuholníka.

Keď začínate novú hru, pomocou pravého variabilného tlačidla si môžete si Zvoliť režim, postavičku a guľu.

Keď sa hra začne, na displeji sa zobrazí postavička a guľa. Najskôr pohnite postavičkou, potom vyberte rotáciu a smer a napokon nastavte silu gule.

Hlavné príkazy

4, Ľavý: posuň sa doľava

6, Pravý: posuň sa doprava

5, : nastav rýchlosť alebo rotáciu alebo hoď guľu

: zapni alebo vypni zvuk

IrDA *(Menu 7.4)*

Táto funkcia vám umožní odosielať alebo prijímať dáta cez infračervený port.

Aktivovať *(Menu 7.4.1)*

Ak použijete voľbu **Aktivovať**, môžete aktivovať alebo deaktivovať infračervený port.

Ak chcete používať infračervený port s počítačom, musíte:

- na svojom PC nakonfigurovať a aktivovať infračervený port pre IrDA.
- aktivovať infračervený port telefónu, nastaviť voľbu **Aktivovať** v menu **IrDA** na **ZAP**. V hornom riadku displeja sa objaví ikona ( ).
- zosynchronizujte port IrDA na telefóne s portom IrDA na počítači.

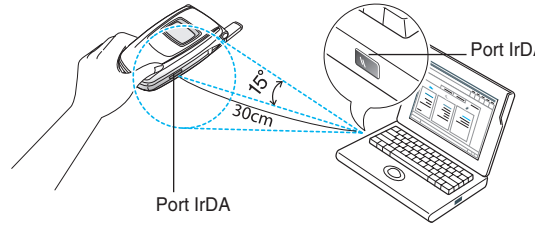

Spojenie je pripravené na prenos dát.

Ak chcete ukončiť spojenie, vyberte **VYP**.

Ak medzi vaším telefónom a zariadením s IrDA portom neprebieha komunikácia po dobu 1 minúty od aktivovania funkcie, automaticky sa deaktivuje.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícií aj na komunikáciu medzi telefónmi s aktivovanou funkciou IrDA. Najlepšie výkony dosiahnete pomocou dátového kábla.

Odoslať telefónny zoznam *(Menu 7.4.2)*

Cez infračervené spojenie môžete odoslať položky v telefónnom zozname na iný telefón s touto funkciou a naopak.

Odosielanie telefónneho zoznamu

1. Zosynchronizujte navzájom porty IrDA na obidvoch telefónoch.
2. Pristúpte do voľby **Odoslať telefónny zoznam** v menu **IrDA**, vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb a stlačte **Zvoliť**:
   - **Jeden vstup**: umožní vám odoslať vybranú položku.
   - **Všetky vstupy SIM**: umožní Vám odoslať všetky položky nasledujúce po vybranej položke na zozname SIM karty.
   - **Všetky vstupy telefónu**: umožní vám odoslať všetky položky nasledujúce po vybranej položke na zozname v telefóne.
   - **Všetky vstupy SIM+telefón**: umožní vám odoslať všetky položky nasledujúce po vybranej položke na zozname nezávisle od toho, v ktorej pamäti sa nachádzajú: na SIM karte alebo v pamäti telefónu.
3. Keď vyberiete **Jeden vstup** alebo **Všetky vstupy SIM+telefón**, Váš telefón zobrazí všetky položky v telefónnom zozname.

   Keď vyberiete **Všetky vstupy SIM** alebo **Všetky vstupy telefónu**, vypíše sa zoznam všetkých položiek uložených na príslušnom pamäťovom mieste.
4. Prerolujte sa na požadovanú položku a stlačte **Zvoliť**.

   Telefón začne odosielať položku/položky.

   Poznámka: Ak sa vám počas odosielania telefónneho zoznamu ohlási prichádzajúci hovor, odosielanie sa zastaví.

Príjem telefónneho zoznamu z iného telefónu

1. Zosynchronizujte navzájom porty IrDA na obidvoch telefónoch.
2. Pristúpte k voľbe **Aktivovať** v menu **IrDA** a vyberte **ZAP**. Tým sa aktivuje port.
3. Keď váš telefón prijíma Tel zozn z iného telefónu:

   Ak vám niekto iný odošle položku cez **Jeden vstup**, na vašom zozname sa zobrazí meno a telefónne číslo. Vy si môžete Zvoliť, či si ju chcete uložiť do pamäte alebo nie. Choďte na krok 4.

   Ak vám niekto iný odošle položky cez **Všetky vstupy SIM**, **Všetky vstupy telefónu**, **Všetky vstupy SIM+telefón**, vy si môžete Zvoliť pamäť na ich uloženie: SIM kartu alebo pamäť telefónu. Choďte na krok 5.
4. Stlačte **Uložiť** a uložte položku do pamäte.

   Položku tiež môžete zmazať stlačením **Zrušiť**.
5. Stlačte **SIM** alebo **Telefón**.

   Položky sa uložia do príslušnej pamäte.

Poznámka: Ak sa Vám počas príjmu telefónneho zoznamu pokúša niekto dovolať, môžete tento hovor prijať alebo odmietnuť. Potom bude váš telefón automaticky pokračovať v príjme.

Používanie ALS (Alternate Line Service)

Funkcia ALS (Alternate Line Service - druhá linka) umožňuje priradiť jednej SIM karte dve linky. Preto je možné volať z dvoch liniek alebo na ne prijímať hovory. Ak si predplatíte túto sieťovú službu, túto funkciu môžete nastaviť pomocou niekoľkých ďalších volieb v menu.

Poznámka: U svojho operátora zistite, či je táto funkcia dostupná a ako si možno objednať ALS.

Výber linky

Pre každý hovor si môžete Zvoliť linku cez voľbu **Aktívna linka** v menu (**Menu 6.6**). Viac informácií nájdete na strane 111.

Editovanie názvu linky

Názvy obidvoch liniek môžete editovať cez ponuku **Vlastné číslo** v menu.

Editovaním mena linky sa názov “Linka 1” alebo “Linka 2” nahradí týmto názvom. Viac informácií nájdete na strane 54.

Nastavenie typu vyzváňania

Ak chcete rozlíšiť hovory prichádzajúce na tieto dve linky, môžete si pre každú linku Zvoliť iný vyzváňací tón cez voľbu **Prichádzajúce hovory** v menu (**Menu 3.1**). Viac informácií nájdete na strane 77.

Nastavenie volieb presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov môžete nastaviť cez voľbu **Presmerovanie hovoru** v menu (**Menu 6.1**). Táto služba zmení trasu prichádzajúcich hovorov na vami vybranú linku na udané číslo. Viac informácií nájdete na strane 104.

Prezeranie si informácií o hovoroch

Prezerať si môžete čas hovorov a informáciu o cene posledného hovoru na obidvoch linkách. Viac informácií nájdete na strane 74 a 75.

Riešenie problémov

Skôr, než sa obrátite na záručný servis, vykonajte nasledujúce jednoduché kontrolné úkony. Môžete tak ušetriť čas a náklady na zbytočné volanie servisu.

Keď zapnete telefón, môžu sa vypísať tieto správy

Vložte SIM kartu

Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

Telefón zamknutý Zadať heslo

Funkcia zámok telefónu je aktivovaná. Telefón môžete používať až po zadaní hesla.

Zadať PIN

- Telefón používate po prvý raz. Musíte zadať PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo), ktoré ste dostali spolu so SIM kartou.
- Kontrolná funkcia PIN je aktivovaná. Vždy, keď telefón zapnete, musíte zadať PIN. Ak chcete túto funkciu používať, použite voľbu **Kontrola PIN** v menu (**Menu 4.4.1**). Pozrite strana 84.

Zadať PUK

Trikrát za sebou ste nesprávne zadali PIN a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte PUK, ktorý máte od svojho operátora.

Zobrazí sa “Žiadne služby”

- Pripojenie na sieť sa rozpadlo. Je možné, že ste na mieste, kde je slabý signál (v tuneli alebo okolo vás sú budovy). Choďte na iné miesto a skúste znova.
- Snažíte sa pristúpiť k voľbe, ktorú ste si od svojho operátora nepredplatili. O ďalšie informácie požiadajte operátora.

Zadali ste číslo, ale číslo sa nevytočilo

- Stlačili ste tlačidlo ?
- Pristupujete do správnej mobilnej siete?
- Je možné, že máte nastavenú funkciu zákazu odchádzajúcich hovorov.

Váš náprotivok sa vám nemôže dovolať

- Máte zapnutý telefón (podržali ste tlačidlo dlhšie ako jednu sekundu)?
- Pristupujete do správnej mobilnej siete?
- Je možné, že máte nastavenú funkciu zákazu prichádzajúcich hovorov.

Váš náprotivok vás nepočuje

- Vypli ste mikrofón (vypíše sa **Mikrofón vyp.**)?
- Držíte telefón dostatočne blízko pri ústach? Mikrofón sa nachádza v spodnej časti telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká nápis "Vybitá batéria"

Batéria nie je dostatočne nabitá. Vymeňte batériu a nabite ju.

Kvalita zvuku hovoru je slabá

- Skontrolujte ukazovateľ sily signálu na displeji ( ); počet paličiek udáva silu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Skúste trocha pohybať telefónom alebo ak ste v budove, choďte bližšie k oknu.

Po vyvolaní položky telefónneho zoznamu telefón nevytočil číslo

- Pomocou funkcie Hľadanie v telefónnom zozname skontrolujte, či máte číslo správne uložené.
- V prípade potreby ho uložte ešte raz.

Ak vám uvedené usmernenia nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- model a výrobné číslo telefónu
- údaje o záruke
- zrozumiteľný popis problému, ktorý máte

Potom sa obráťte na svojho miestneho predajcu alebo na záručný servis značky Samsung.

Prístupové kódy

Váš telefón a jeho SIM karty používajú viacero prístupových kódov. Tieto kódy pomáhajú chrániť váš telefón proti neoprávnenému použitiu.

Niektoré prístupové kódy môžete zmeniť pomocou voľby **Bezpečnosť** v menu (**Menu 4.4**). Viac informácií nájdete na strane 84.

Heslo telefónu

Funkcia Zámok telefónu (pozrite strana 85) používa heslo telefónu na ochranu vášho telefónu pred neoprávneným použitím.

Toto heslo sa dodáva spolu s telefónom a výrobca ho vopred nastavil na "00000000". Ak chcete zmeniť heslo, použite voľbu **Zmeniť heslo** v menu (**Menu 4.4.4**). Pozrite strana 85.

PIN

PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo) chráni Vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Obvykle sa dodáva spolu so SIM kartou. Keď máte aktivovanú funkciu Kontrola PIN (pozrite strana 84), musíte zadať PIN vždy, keď zapnete telefón.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne PIN, zadajte PUK a stlačte **OK**. Tak telefón odomknete. Zadajte nové PIN a stlačte **OK**. Zadajte nové PIN ešte raz a stlačte **OK**.

PIN2

Na prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám účtovaných jednotiek, je potrebný PIN2. Ten sa dodáva s niektorými SIM kartami. Tieto funkcie sú dostupné len vtedy, ak ich vaša SIM karta podporuje.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne PIN2, zadajte PUK2 a stlačte **OK**. Tak telefón odomknete. Zadajte nové PIN2 a stlačte **OK**. Zadajte nové PIN2 ešte raz a stlačte **OK**.

PUK

PUK (PIN Unblocking Key - kľúč na odblokovanie PINu) je potrebný na zmenu zablokovaného PINu. Je možné, že PUK ste dostali spolu so SIM kartou. Ak nie, požiadajte oň svojho miestneho operátora.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK, SIM kartu už nebudete môcť používať. Od operátora si zaobstarajte novú kartu.

PUK nie je možné meniť. Ak ste stratili kód, obráťte sa na svojho operátora.

PUK2

Na zmenu zablokovaného PIN2 je potrebný PUK2. Tento sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK2, nebudete viac môcť používať funkcie, ktoré vyžadujú PIN2. Od operátora si zaobstarajte novú kartu.

PUK2 nie je možné meniť. Ak ste stratili kód, obráťte sa na svojho operátora.

Heslo na blokovanie hovorov

Ak chcete použiť funkciu Blokovanie hovorov, potrebujete blokovacie heslo, ktorým je 4-miestne číslo. Toto heslo môžete získať od svojho operátora, keď si budete objednávať túto funkciu.

Toto heslo môžete zmeniť pomocou voľby **Zákaz hovoru** v menu (**Menu 6.2**). Viac informácií nájdete na strane 108.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Pôsobenie energie rádiových vĺn (Informácie SAR)

Tento telefón vyhovuje požiadavkám Európskej únie (EÚ) na pôsobenie rádiových vĺn.

Váš mobilný telefón vysiela a prijíma rádiové vlny. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekročil limity stanovené pre pôsobenie energie rádiových vĺn (RF) odporúčané Radou EÚ. Tieto limity tvoria súčasť komplexných smerníc a ustanovujú dovolené úrovne energie RF pre širokú verejnosť. Tieto smernice vypracovali nezávislé vedecké organizácie pravidelným a dôkladným vyhodnocovaním vedeckých štúdií. Tieto limit zahŕňajú významnú bezpečnostnú rezervu na zaručenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Štandard expozície pre mobilné telefóny sa vyjadruje jednotkou SAR (Specific Absorption Rate - miera špecifickej absorpcie). Limit SAR odporúčaný Radou EÚ je 2,0 W/kg.*

* Limit SAR limit pre mobilné telefóny pre používanie verejnosťou je 2,0 watt/kilogram (W/kg) v priemere na desať gramov telesnej hmotnosti. Tento limit zahŕňa významnú bezpečnostnú rezervu, ktorá predstavuje ďalšiu ochranu pre verejnosť a má zohľadňovať všetky odchýlky meraní. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek a od šírky pásma siete.

Pri skúškach SAR sa využívajú štandardné prevádzkové polohy, pričom telefón vysiela s najvyšším certifikovaným výkonom vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SRA stanovuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná úroveň SAR telefónu v prevádzke je oveľa nižšia ako maximálna hodnota. Je to preto, lebo telefón je skonštruovaný na prevádzku vo viacerých výkonových úrovniach, aby využíval iba energiu potrebnú na dosiahnutie siete. Čím ste vo všeobecnosti bližšie k základňovej stanici, tým nižší výkon má váš telefón.

Pred zavedením nového modelu telefónu a jeho predajom verejnosti sa musí preukazovať zhoda s európskou smernicou R&TTE. Táto smernica ako jednu zo svojich základných požiadaviek uvádza ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných osôb.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku ani batérie, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Batériu používajte iba na účely, na ktoré je určená.
- Ak používate telefón v blízkosti základňovej stanice, potrebuje menej energie; doba, počas ktorej môžete používať telefón na hovory alebo v pohotovosti, vo veľkej miere závisí od sily signálu v mobilnej sieti a od parametrov nastavených operátorom siete.
- Doba potrebná na nabitie batérie závisí od zostatkovej energie v batérii a od typu batérie a nabíjačky, ktorú používate. Batéria sa môže vybiť a zase nabiť stovky ráz, ale postupne sa opotrebováva. Keď sa prevádzkový čas (doba, počas ktorej môžete telefón používať na hovory, a kedy je v pohotovosti) významne skráti v porovnaní s normálom, je načase kúpiť si novú batériu.

- Ak telefón nepoužívate, aj úplne nabitá batéria sa po určitom čase sama vybije.
- Používajte iba batérie schválené firmou Samsung a batériu dobíjajte iba v nabíjačkách schválených firmou Samsung. Keď nabíjačku nepoužívate, vytiahnite ju zo zásuvky. Batériu nenechávajte v nabíjačke viac ako týždeň, pretože preťažením sa jej životnosť skracuje.
- Extrémne teploty majú vplyv na schopnosť nabíjania sa vašej batérie: je možné, že ju bude treba najskôr ochladiť alebo zohriať.
- Batériu nenechávajte v chlade ani na veľkom teple, napríklad v aute v lete alebo v zime. Takto by ste jej znížili kapacitu a skrátili životnosť. Dbajte, aby batéria bola v prostredí s izbovou teplotou. Ak je batéria horúca alebo studená, telefón môže dočasne zle fungovať aj vtedy, ak má batériu úplne nabitú. Na lítiové batérie mimoriadne zle vplývajú teploty pod 0 °C.
- Batériu neskratujte. Náhodný skrat batérie môže nastať, ak sa koncovky + a - batérie náhodne (kovové pásiky na batérii) spoja prostredníctvom kovového predmetu (mincou, spinkou alebo perom), napríklad keď nosíte náhradné batérie vo vrecku alebo v taške. Skratovaním koncoviek môžete poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine. Batérie vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť cestnej premávky

Mobilný telefón vám poskytuje úžasnú možnosť komunikácie hlasom, a to takmer vždy a všade. Výhody mobilného telefónu však so sebou nesú významnú povinnosť, ktorú musí dodržiavať každý jeho používateľ.

Keď vediete motorové vozidlo, vašou prvoradou povinnosťou je venovať sa riadeniu. Ak používate mobilný telefón za volantom auta, držte sa zdravého rozumu a nezabúdajte na tieto tipy.

1. So svojím mobilným telefónom, najmä s rýchlym vytáčaním a opakovaným vytáčaním, sa dobre oboznámte. Ak máte k dispozícii tieto funkcie, pomôžu vám spojiť hovor bez zníženia pozornosti venovanej dianiu na ceste.

2. Ak máte zariadenie hands-free, používajte ho. Ak môžete, využite ďalšiu úroveň pohodlia a bezpečnosti pre mobilné telefonovanie a používajte príslušenstvo hands-free doplnkov, ktoré sú v súčasnosti v predaji.

3. Svoj mobilný telefón umiestnite tak, aby ste naň bez problémov dosiahli. Mal by to umiestnený tak, aby ste sa mohli naň siahnuť bez zníženia pozornosti venovanej dianiu na ceste. Ak vám volajú v nevhodnom čase, prenechajte prichádzajúci hovor hlasovej pošte.

4. Osobe, s ktorou komunikujete, povedzte, že šoférujete. Ak je to potrebné, hovor v hustej premávke alebo v nebezpečnom počasí prerušte. Dážď, mrznúci dážď, ľad a dokonca aj hustá premávka môžu byť nebezpečné.

5. Počas šoférovania si neprezerajte poznámky ani nevyhľadávajte telefónne čísla. Preťukávanie sa do zoznamu úloh alebo prezeranie si telefónneho zoznamu vás oberá o pozornosť, ktorú máte venovať svojej prvotnej činnosti, a tou je bezpečná jazda.

6. Vytáčajte čísla rozumne a udržujte si prehľad o premávke. Ak je to možné, volajte vtedy, keď stojíte alebo skôr, než sa pohnete. Snažte sa naplánovať si hovory na čas, kedy s autom stojíte. Ak potrebujete hovoriť v čase, keď sa auto pohybuje, vytočte len niekoľko číslic, skontrolujte cestu a pozrite sa do spätných zrkadiel. Až potom pokračujte vo vytáčaní.

7. Neveďte stresujúce ani citové rozhovory, ktoré vás môžu rozptyľovať. Ľuďom, s ktorými hovoríte, povedzte, že práve vediete vozidlo. Rozhovory, ktoré by mohli rozptýliť vašu pozornosť, radšej skončite.

8. Svoj mobil používajte na privolanie pomoci. V prípade požiaru, dopravnej nehody alebo úrazu volajte núdzové čísla. Nezabúdajte, že volanie na tieto čísla je z vášho mobilu bezplatné!

9. Svoj mobilný telefón používajte na privolanie pomoci tým, ktorí sú v tiesni. Ak vidíte dopravnú nehodu, práve prebiehajúci zločin alebo inú vážnu naliehavú udalosť, kedy je v ohrození život, zavolajte tiesňové číslo. Iste by ste chceli, aby to druhí tiež urobili pre vás.

10. Ak je to potrebné, zavolajte cestnú asistenčnú službu alebo špeciálnu mobilnú asistenciu, aj keď nejde o tieseň. Ak vidíte vozidlo, ktoré má poruchu, ktorá nepredstavuje vážne nebezpečie, pokazený semafor, menšiu dopravnú nehodu, v ktorej nie je niekto zranený, alebo vozidlo, o krádeži ktorého viete, zavolajte cestnú asistenčnú službu alebo špeciálnu mobilnú asistenciu, aj keď nejde o tieseň.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky platné zvláštne predpisy a telefón vypnite vždy tam, kde je jeho používanie zakázané alebo kde by mohlo rušiť alebo byť nebezpečné.

Keď pripájate telefón alebo príslušenstvo k inému zariadeniu, preštudujte si podrobné bezpečnostné pokyny v príručke používateľa. Nespájajte výrobky, ktoré nie sú navzájom kompatibilné.

Tak ako u iných mobilných zariadení, ktoré vysielajú rádiové vlny, sa používateľom odporúča, aby v záujme uspokojivej prevádzky zariadenia alebo bezpečnosti personálu používali aparát iba v normálnej prevádzkovej polohe (pri uchu, s anténou smerujúcou nad plece).

Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je odtienená pred rádiovými signálmi (RF). Niektoré elektronické zariadenia však nemusia mať tienenie voči RF signálom vášho mobilného telefónu. O možnostiach tienenia sa poraďte s výrobcom.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať vzdialenosť najmenej 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby sa predišlo potenciálnej interferencii s kardiostimulátorom. Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami WTR (Wireless Technology Research - výskum bezdrôtovej technológie).

Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali dodržiavať vzdialenosť medzi zapnutým telefónom a svojím kardiostimulátorom viac ako 15 cm,
- by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku,
- by mali na telefonovanie používať ucho na opačnej strane ako kardiostimulátor, aby znížili možnosť interferencie na minimum.

Ak máte akýkoľvek dôvod predpokladať, že dochádza k interferencii, telefón okamžite vypnite.

Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu interferovať s niektorými načúvacími prístrojmi. V prípade takejto interferencie sa poraďte s výrobcom načúvacích prístrojov o možných alternatívach.

Načúvacie prístroje

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu interferovať s niektorými načúvacími prístrojmi. V prípade takejto interferencie sa poraďte s výrobcom načúvacích prístrojov o možných alternatívach.

Iné lekárske prístroje

Ak používate nejaké iné lekárske prístroje, poraďte sa s ich výrobcom, aby ste vedeli, či sú dostatočne odtienené pred rádiovou energiou pôsobiacou zvonka. Váš lekár je povinný pomôcť vám pri získavaní takýchto informácií. Telefón vypínajte v zdravotníckych zariadeniach, ak vás pokyny umiestnené na týchto miestach o to žiadajú. V nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach sa môžu používať zariadenia citlivé voči rádiovej energii.

Vozidlá

Rádiové signály môžu mať vplyv na neodborne nainštalované alebo nedostatočne odtienené elektronické systémy v motorových vozidlách. O svojom vozidle sa informujte u jeho výrobcu alebo u predajcu.

U výrobcu by ste sa mali informovať, či do vášho vozidla nebolo dodatočne nainštalované akékoľvek zariadenie.

Označené zariadenia

Svoje telefón vypínajte všade tam, kde sú rozmiestnené oznámenia vyžadujúce to od vás.

Potenciálne výbušné atmosféry

Svoj telefón vypínajte všade tam, kde by mohla byť výbušná atmosféra a uposlúchnite všetky značky a pokyny. Iskry by na takýchto miestach mohli spôsobiť výbuch alebo požiar. Tie by zase mohli viesť k telesnému zraneniu až smrti.

Odporúčame, aby používatelia telefón vypínali aj na čerpacích staniciach. Upozorňujeme používateľov na nevyhnutnosť dodržiavať obmedzenia pre používanie rádiových zariadení v skladoch palív a na miestach ich distribúcie, v chemických továrňach alebo tam, kde prebiehajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne výbušnou atmosférou sú často označené, ale nemusí to vždy byť tak. Sú to miesta v podpalubí člnov, v zariadeniach na prepravu alebo skladovanie chemikálií, vozidlá na pohon kvapalným plynom (napríklad propán alebo bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo čiastočky ako sú zrniečka, prach alebo kovový prášok, a všetky ostatné miesta, kde by za normálnych okolností mohli od vás žiadať, aby ste vypli motor vozidla.

Tiesňové volania

Tak ako všetky bezdrôtové telefóny, aj tento telefón používa rádiové signály, bezdrôtové a drôtové siete, ako aj funkcie naprogramované používateľmi, ktoré nemôžu zaručiť spojenie za každých podmienok. Preto by ste sa nikdy nemali spoliehať, že podstatnú komunikáciu (napríklad lekárska pohotovosť) vám zabezpečí jedine mobilný telefón.

Nezabúdajte, že volať alebo prijímať hovory môžete iba vtedy, ak máte telefón zapnutý a ak ste v oblasti s dostatočne silným signálom. Tiesňové volania nie sú vždy možné vo všetkých mobilných sieťach alebo v prípade, že používate určité sieťové služby a/alebo funkcie telefónu. Viac informácií získate od miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte takto:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Naťukajte tiesňové číslo podľa miesta, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo akékoľvek iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sú na rôznych miestach odlišné.
3. Stlačte .

Ak používate niektoré funkcie (napríklad zákaz hovoru), je možné, že ich budete musieť najskôr deaktivovať, až potom vytáčať núdzové číslo. Návod vyhľadajte v tejto príručke a požiadajte o pokyny svojho miestneho mobilného operátora.

Pri tiesňových volaniach nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie čo najpresnejšie. Nezabúdajte, že váš telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody; hovor ukončite až vtedy, keď vám to operátor dovolí.

Ďalšie dôležité informácie o bezpečnosti

- Servis telefónu alebo jeho inštaláciu do vozidla by mal vykonávať iba odborný personál. Nesprávna inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a spôsobiť, že akákoľvek záruka vzťahujúca sa na prístroj prepadne.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky zariadenia k mobilnému telefónu vo vašom vozidle nainštalované a či riadne fungujú.
- V priehradke spolu s telefónom, jeho súčasťami alebo príslušenstvom neodkladajte horľavé kvapaliny, plyny ani výbušniny.
- Ak máte vo vozidle airbag, majte na pamäti, že airbag sa rozvinie náhle a s veľkou silou. Do priestoru nad airbagom a tam, kde sa má rozvinúť, nič neukladajte. To platí tak pre napevno montované ako aj prenosné mobilné zariadenia. Keď sa airbag rozvinie a vy máte nevhodne nainštalované mobilné zariadenie, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Pred nastúpením do lietadla svoj mobil vypnite. Používanie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a je protizákonné.
- Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb. Možná je aj súdna žaloba.

Starostlivosť a údržba

- Telefón a všetky jeho súčasti uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Telefón udržiavajte v suchu. Zrážky, vlhkosť a tekutiny obsahujúce minerály by mohli spôsobiť koróziu jeho elektronických obvodov.
- Kým sa telefón nabíja, nedotýkajte sa ho mokrými rukami. Výsledkom by mohol by úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie telefónu.
- Telefón nepoužívajte ani neuchovávajte na prašných a špinavých miestach. Mohli by sa poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Telefón nenechávajte na miestach s veľmi vysokou teplotou. Vplyvom vysokých teplôt sa môže skrátiť životnosť elektronických zariadení, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plastové súčasti.
- Telefón nenechávajte na miestach s nízkou teplotou. Keď sa telefón zohreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa v jeho vnútri vyzrážať vlhkosť a poškodiť elektronické obvody v telefóne.
- Telefón nehádžte, nebúchajte s ním ani netraste. Hrubým zaobchádzaním sa v ňom môžu poškodiť dosky s obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, rozpúšťadlá ani silné saponáty. Utierajte ho mäkkou handričkou navlhčenou jemným vodným roztokom mydla.
- Na telefón nemaľujte. Farba by mohla upchať pohyblivé časti aparátu a byť prekážkou riadnej prevádzky.

- Telefón neklaďte do ohrievacích zariadení ani na ne (napríklad mikrovlnná rúra, sporák alebo radiátor). Prehriaty telefón by mohol vybuchnúť.
- Používajte iba antény dodané spolu s telefónom alebo ich schválené náhrady. Neschválené antény alebo upravené príslušenstvo môžu telefón poškodiť a spôsobiť porušovanie predpisov týkajúcich sa rádiových zariadení.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo ktorékoľvek príslušenstvo riadne nefungujú, zaneste ich do najbližšieho servisu. Personál servisu vám pomôže a v prípade potreby zariadi potrebnú službu.

Glosár

Ako pomôcka na pochopenie hlavných technických pojmov a skratiek používaných v tejto príručke a úplné využívanie funkcií vášho mobilného telefónu nasleduje niekoľko definícií.

ALS
(Alternate Line Service - služba alternatívnej linky)

Možnosť priradiť dve linky jednej SIM karte. S touto službou môžete v prípade potreby volať a prijímať hovory na obidvoch linkách.

Zákaz hovoru

Možnosť obmedziť vychádzajúce a prichádzajúce hovory.

Presmerovanie hovorov

Možnosť zmeniť trasu hovorov na iné číslo.

Podržaný hovor

Možnosť odložiť jeden hovor a zatiaľ prevziať iný alebo zavolať na iné číslo. Potom v prípade potreby prepínate medzi týmito hovormi.

Hovor čaká

Možnosť informovať používateľov počas ich hovoru, že na linke majú prichádzajúci hovor.

Služby CLI (Caller Line Identification - identifikácia linky volajúceho)

Služby umožňujúce účastníkom prezrieť si alebo zablokovať volajúce telefónne čísla.

EMS
(Enhanced Message Service - služba vyšších správ)

Sieťová služba odosielania a prijímania správ, ktoré obsahujú obrázky, zvuky a animácie od a pre iných účastníkov bez hovoru s náprotivkom.

GPRS (General Packet Radio Service - rádiová služba všeobecných paketov)

Nové nehlasové služby s pridanou hodnotou, ktoré umožňujú odosielanie a prijímanie informácií v celej mobilnej telefónnej sieti. GPRS zaručuje nepretržité spojenie s internetom pre používateľov mobilných telefónov a počítačov. Zakladá sa na spojeniach GSM (Global System for Mobile Communication - globálny systém pre mobilnú komunikáciu) prepínaných obvodmi mobilných telefónov a SMS (Short Message Service - služba krátkych správ).

GSM
(Global System for Mobile Communication - globálny systém pre mobilnú komunikáciu)

Medzinárodný štandard pre mobilnú komunikáciu, ktorý zabezpečuje kompatibilitu medzi rôznymi sieťovými operátormi. GSM pokrýva väčšinu európskych krajín a veľa ďalších častí sveta.

IrDA
(Infrared Data Association - priraďovanie dát prenášaných infračerveným svetlom)

Štandard definovaný konzorciom IrDA. Udáva spôsob bezdrôtového prenosu dát infračerveným žiarením. Špecifikácie IrDA predstavujú štandardy tak pre fyzické zariadenia, ako aj pre protokoly, ktoré používajú na svoju vzájomnú komunikáciu.

Hovory viacerých účastníkov

Možnosť zriadiť konferenčný hovor, ktorého sa zúčastňuje až päť ďalších účastníkov.

PIN (Personal Identification Number - osobné identifikačné číslo)

Bezpečnostný kód, ktorý chráni telefón/SIM kartu pred neoprávneným použitím. Operátor poskytuje PIN spolu so SIM kartou. Môže to byť štvor- až osemmiestne číslo a v prípade potreby sa dá zmeniť.

PUK
(PIN Unblocking Key - kľúč na odblokovanie PINu)

Bezpečnostný kód, ktorý sa používa na odomknutie telefónu v prípade, že bol trikrát za sebou nesprávne zadaný PIN. Osemmiestne číslo, ktoré poskytuje operátor spolu so SIM kartou.

Roaming

Používanie telefónu mimo domovskej krajiny (napríklad pri cestovaní).

SIM (Subscriber Identification Module - modul na identifikáciu účastníka)

Kartička, ktorá obsahuje čip so všetkými informáciami potrebnými na používanie telefónu (informácie o sieti a pamäti, ako aj osobné údaje účastníka). SIM karta sa vkladá do štrbinky v zadnej časti telefónu pod batériu, ktorá ju chráni.

SMS (Short Message Service - služba krátkych správ)

Sieťová služba odosielania a prijímania správ od a pre iných účastníkov bez hovoru s náprotivkom. Vytvorené alebo prijaté správy sa dajú zobrazovať, prijímať, editovať alebo odosielať.

Variabilné tlačidlá

Dve tlačidlá na telefóne označené a , ktorých účel:

- sa mení podľa momentálne používanej funkcie,
- je uvedený v spodnom riadku displeja hneď nad príslušným tlačidlom.

Hlasová služba

Počítačom riadená odkazová služba, ktorá automaticky preberie váš hovor, ak ho neprevezmete vy, prehrá pozdrav (môže byť aj nahovorený vaším hlasom) a zaznamená správu.

Index

A

Abecedný režim • 38, 42
Aktívna linka
  služba, používanie • 126
  vybrať • 111
ALS • 126
Automatické opakované
  vytáčanie, nastaviť • 87
Automatické zapnutie
  budíka • 99

B

Batéria
  bezpečnostné
    opatrenia • 135
  nabíjanie • 19
  ukazovateľ slabej
    batérie • 21
  vkladanie • 18
  vyberanie • 19
Bezpečnosť
  batérie • 135
  cestnej premávky • 137
  elektronické
    zariadenia • 139
  informácie • 134, 143
  lekárske prístroje • 140
  prevádzkové
    prostredie • 139
  výbušné atmosféry • 141
Bezpečnostné
  opatrenia • 7
Bezpečnostné nastavenia • 84
Bočné tlačidlo • 87
Budík, nastaviť • 97

C

Ceny hovorov • 75
Cestovný adaptér • 20

Č

Čakajúci hovor • 32
Čas
  nastavenie • 96
  svetový • 96

Č *(pokračovanie)*

Časovač • 102
Čísla
  FDN • 86
  opraviť • 25
  režim • 38, 44
  rýchla voľba • 50
  server hlasovej pošty • 68
  servisný adresár • 56
  ukladanie • 45
  vlastné • 54
  vyhľadávanie/
    vytáčanie • 47

D

Dátum, nastaviť • 96
Displej
  hlavný • 13, 83
  ikony • 14
  vonkajší • 15, 83
Druhý hovor, príjem • 32

F

Funbox • 112
Funkcie, vybrať • 23

H

Heslo
  telefón • 85, 131
  zákazu • 108, 133
Hlasitosť
  slúchadlo • 29
  tlačidlá • 29
  vyzváňanie • 77
Hlasová pošta
  číslo serveru • 68
  pripojenie • 69
Hodiny • 95
Hovor čaká • 108
Hovory
  cena • 75
  cez telefónny zoznam • 47
  čakajúce • 32

H *(pokračovanie)*

Hovory *(pokračovanie)*
  časy • 74
  do zahraničia • 26
  neprijaté • 27, 73
  odmietnutie • 29
  opakovaná voľba • 26
  opakované vytáčanie
    automaticky • 87
  podržanie • 31
  prijaté • 73
  príjem • 28
    druhého hovoru • 32
  register • 26
  typ upozornenia • 77
  ukončiť • 28
  viacerých účastníkov • 35
    ako vyňať
      účastníka • 37
    súkromný hovor • 36
    volanie • 35
  volanie • 25
  vyhľadávanie čísla v tele-
    fónnom zozname • 47
  vytočené • 74
  vyzváňací tón • 77
Hry • 119
  Bowling • 122
  Honey Ball • 120
  Utekaj, škrečok ! • 121

I

Ikony • 14
Infračervený port • 122
Internet • 112
IrDA • 122

J

Jazyk, nastaviť • 83

K

Kalendár • 92
Kalkulačka • 99
Karta, SIM
  vkladanie • 17
  vyberanie • 18
  vytáčanie čísel • 51
  zamknúť • 86
Konferenčné hovory • 35

L

LCD
  hlavný • 13, 83
  ikony • 14
  kontrast • 83
  nastavenia • 82
  vonkajší • 15, 83

M

Mäkké tlačidlá, použitie • 22, 23
Média box • 119
Mená
  ukladanie • 45
  vyhľadávanie/
    vytáčanie • 47
  zadávanie • 38
Menu
  rolovanie • 57
  zoznam • 58
Mikrofón, vypnutý • 30
Minútové oznámenie • 80

N

Nastavenia
  budík • 97
  bezpečnosť • 84
  čas • 96
  dátum • 96
  displej • 82
  jazyk textu • 84
  resetovať • 89
  sieťové • 104

N *(pokračovanie)*

Nastavenia *(pokračovanie)*
- SMS • 70
- telefónu • 81
- zvukové • 77
- zvuku • 77

Neprijaté hovory • 27, 73

O

Obrázok na pozadí, nastaviť • 82
Odoslané • 65
Opakované vytáčanie
- automaticky • 87

Organizátor • 90
Osobné identifikačné číslo • 131

P

PIN • 131
- kontrola • 84
- zmena • 85

PIN2 • 132
- zmena • 87

Písmená
- zadávanie • 38

Poznámky
- prezeranie • 93
- vytváranie • 90, 93

Predvolené správy • 69
Prehliadač WAP • 112
Prevodník, jednotkový • 100
Prijaté • 63
Prijaté hovory • 73
Privítacia správa • 81
Príslušenstvo • 9
Prístupové kódy • 131
Problém, riešiť • 128
PUK • 132
PUK2 • 132

R

Rýchla voľba • 50
Režim
- FDN • 86
- T9 • 38, 40

Resetovať nastavenia • 89

S

Servisný adresár, volať • 56
Sieťové služby • 104
SIM karta
- vkladanie • 17
- vyberanie • 18
- vytáčanie čísel • 51
- zamknúť • 86

Skupinové nastavenia • 53
Služby WAP • 112
Slúchadlo s mikrofónom • 37
SMS • 63
Správy • 63
- čítanie • 63
- hlasová pošta • 68
- nastavenia • 70
- písanie • 66
- predvoliť • 69
- privítanie • 81
- typy upozornení • 78
- výstupná schránka • 65
- vstupná schránka • 63
- vymazávanie • 70, 71
- vysielanie • 71
- vyzváňací tón • 78

Starostlivosť • 144
Stav pamäte, telefónny
- zoznam • 56

Stopky • 103
Svetový čas • 96
Symbolický režim • 38, 44

T

Telefón
- nastavenia • 81
- prvkov telefónu • 10
- zapínanie/vypínanie • 22

Telefónny zoznam • 45
- editovať čísla • 49
- kopírovanie čísel • 49
- odosielanie SMS • 49
- stav pamäte • 56
- ukladanie čísel/mien • 45
- vlastné čísla • 54
- volanie • 47
- voľby • 48

T *(pokračovanie)*

Telefónny zoznam *(pokračovanie)*
- vyhľadávanie • 47
- vymazávanie čísel • 49
- vytáčanie • 47
- vytváranie položiek • 45

Text
- jazyk • 84
- vstupné režimy • 38
- zadávanie • 38

Tichý režim • 80
Tiesňové volania • 142
Tlačidlá
- umiestnenie • 10

Tón
- klávesnica • 79
- spojenie • 79
- správa • 78
- zapnutého/vypnutého napájania • 79

Tóny tlačidiel
- hlasitosť • 29
- typ, vybrať • 79

Trvanie hovoru • 74, 80
Typ upozornenia • 78

U

Ukazovateľ slabej batérie • 21

Ú

Údržba • 144

V

Vlastné číslo • 54
Volajúce
- ID • 110
- skupiny • 53

Volania
- čakajú • 108
- presmerovanie • 104
- tiesňové • 142
- zákaz • 106

Vonkajší displej • 15
Voľba siete • 109

V *(pokračovanie)*

Voľby, vybrať • 23
Vstupný režim
- jazyk, nastaviť • 83
- zmena • 39

Vyhľadávanie/Vytáčanie čísel v
- telefónnom zozname • 47

Vysielanie • 71
Vytáčanie • 25
- čísla na SIM karte • 51

Vytočené hovory • 74
Vytvoriť zoznam • 94
Vyzváňanie
- prichádzajúce hovory • 77
- správy • 78

Z

Zadné osvetlenie • 15, 83
Zamknúť
- SIM karta • 86
- telefón • 85

Zapnúť/Vypnúť
- mikrofón • 30
- telefón • 22

Zákaz
- hovorov • 106

Znaky
- zadávanie • 38

Zobrazit
- jazyk • 83
- kontrast • 83
- nastavenia • 82

Telefón SGH-S500 GPRS
Základné informácie

ZAP/VYP	Stlačte a podržte tlačidlo .
Volanie	① Zadajte číslo. ② Stlačte .
Ukončenie hovoru	Stlačte .
Prijatie hovoru	Otvorte telefón alebo Stlačte .
Nastavenie hlasitosti	Použite tlačidlá hlasitosti na ľavom boku telefónu.

Prístup k funkciám menu	① Stlačte **Menu** v úspornom režime. ② Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava sa prerolujte cez hlavné menu, až kým sa nedostanete do Vami požadovaného menu. ③ Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava sa prerolujte cez zoznam volieb, až kým sa nedostanete na Vami požadovanú voľbu. ④ Stačte mäkké tlačidlo **Zvoliť** a potvrďte svoju voľbu.

Každé z dvoch mäkkých tlačidiel (and) vykonáva funkciu, ktorá je popísaná v texte nad nimi, na spodnom riadku displeja.

Opakovaná voľba predchádzajúceho volaného čísla	Tlačidlo ↷ stlačte dvakrát.
Rýchla voľba	V úspornom režime podržte stlačené príslušné tlačidlo (**2** až **9**). Prípadne môžete toto tlačidlo stlačiť a spolu s ním **#**.
Voľba čísla na SIM karte	Zadajte pozíciu na SIM karte, stlačte **#** a ↷.
Vypočutie si hlasovej pošty	Stlačte a podržte **1**.

Uloženie čísla do telefónneho zoznamu	① Zadajte číslo. ② Stlačte **Uložiť**. ③ Vyberte druh pamäte a stlačte **OK**. ④ Ak ste vybrali **Telefón**, vyberte druh čísla a stlačte **OK**. ⑤ Zadajte meno a stlačte **OK**. ⑥ Ak ste vybrali **SIM**, zadajte číslo pozície a stlačte **OK**.
Vyhľadávanie čísla v telefónnom zozname	① V úspornom režime stlačte **Tel zozn**. ② Vyberte **Nájsť meno**. ④ Zadajte meno. ⑤ Stlačte **OK**. ⑥ V prípade potreby použite tlačidlo Doľava alebo Doprava. ⑦ Stlačte ↷ a vytáčanie čísla sa začne.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-S500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk. Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:1992/A4 and A11:1997**
EMC	**: EN 301 489-07 V1.1.1 (09-2000)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 419-1 V4.1.1 (04-2000)** **EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.03.14

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)